


# INTERPHONE

STAY IN TOUCH

EDGE

Bluetooth™

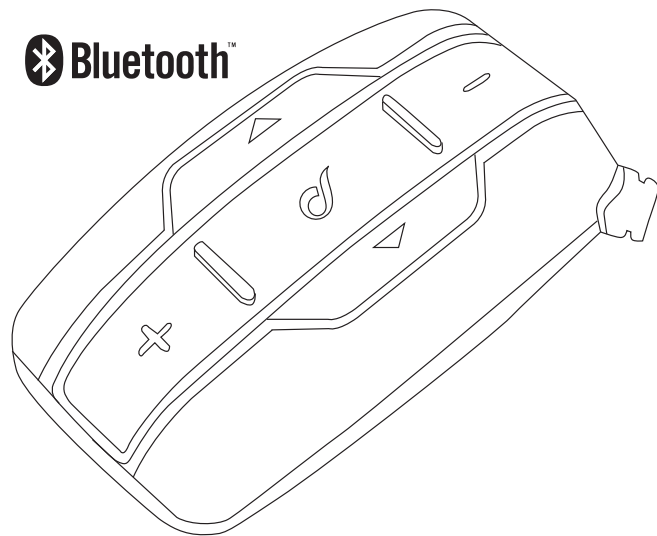

GUÍA RÁPIDA

VERIFICAR LA PRESENCIA DE ACTUALIZACIONES SOFTWARE EN EL SITIO  
www.interphone.com

### ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA DEL PRODUCTO

Recargar completamente la batería para la primera utilización del producto.

No colocar el Producto sin cargarlo. La falta de carga podría causar un daño irreversible a la capacidad de la batería. Realizar un ciclo de recarga cada DOS meses.

### ADVERTENCIA SOBRE LA IMPERMEABILIDAD DEL PRODUCTO

La unidad externa (centralita), unida al conector del kit audio está clasificada IP67 de acuerdo con el standard IEC60529. La centralita podría por lo tanto ser sumergida a un metro de agua dulce por un tiempo máximo de 30 (treinta) minutos.

**No obstante esta clasificación, el dispositivo no es inmune a tensiones superiores, como inmersiones prolongadas o chorros de agua de alta presión.**

La utilización del producto en ocasión de intensos fenómenos meteorológicos, a velocidades elevadas, puede equivaler a someter el producto a un chorro de alta presión.

### SEGUIR ATENTAMENTE ESTAS SUGERENCIAS PARA EVITAR DAÑAR EL DISPOSITIVO:

**No sumergir el producto en agua dulce a más de un metro de profundidad por más de 30 minutos.**


**No colocar el producto mojado: secarlo con un paño limpio y suave**

**No exponer el producto a agua salada o agua ionizada, bebidas u otros líquidos.**

Si el dispositivo es expuesto a líquidos diferentes a agua dulce, lavar el dispositivo con agua dulce fría y secar cuidadosamente con un paño suave y limpio.


**No exponer el producto a chorros de agua de alta presión.**

### CAP. 1 – CONTENIDO DE LA CONFECCIÓN

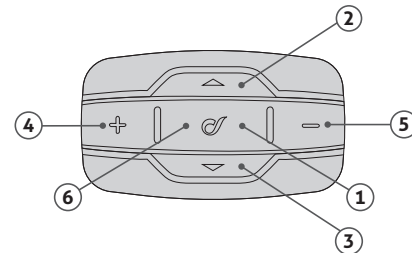


- 1 - MFB Botón multifunción/on-off
- 2 - Botón menú superior
- 3 - Botón menú inferior
- 4 - Botón de ajuste del volumen +
- 5 - Botón de ajuste del volumen -
- 6 - Led multifunción


\* para las instrucciones completas consultar el manual del usuario.

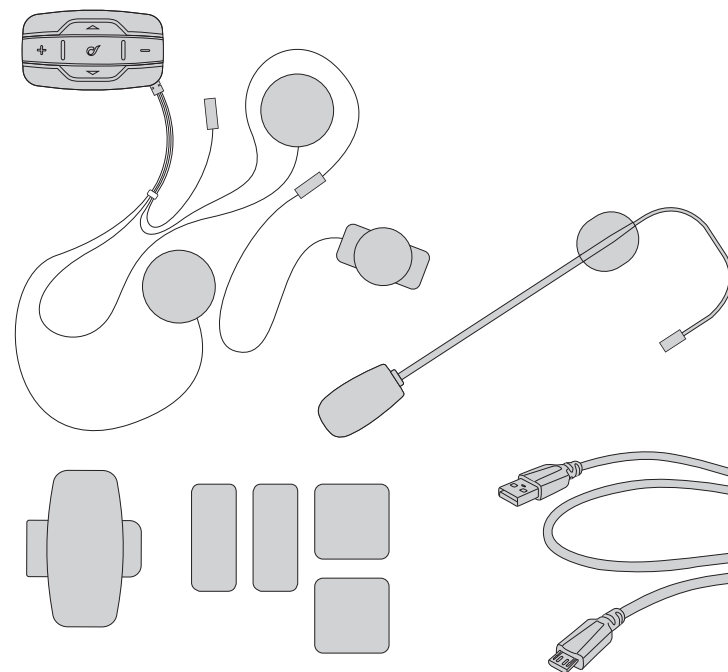


### CAP. 2 – INSTRUCCIONES DE MONTAJE

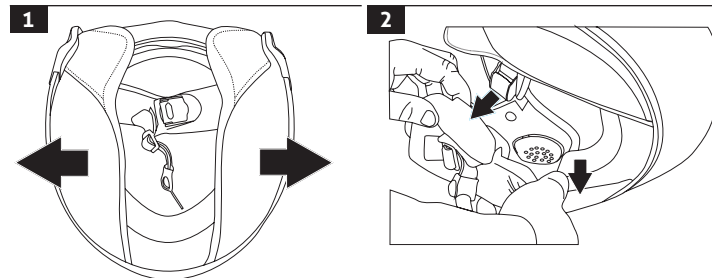


Si es posible, remover los dos almohadones y el relleno

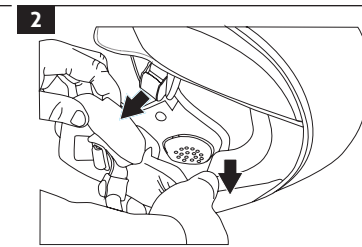


Identificar la zona a nivel de la oreja

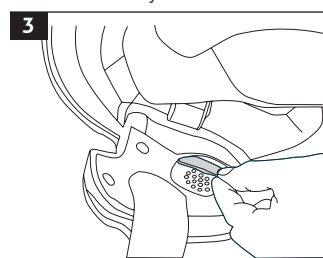

Colocar los velcros para los altavoces

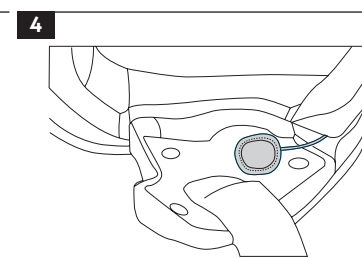


Colocar los altavoces

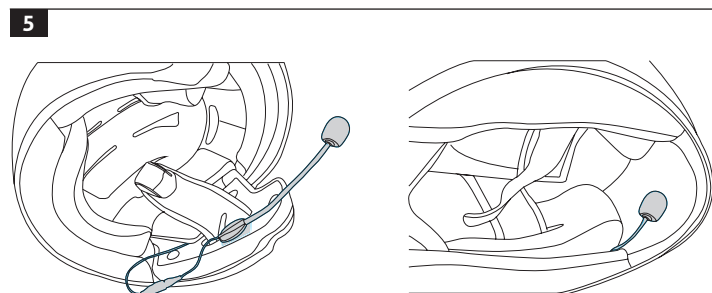


casco modular/jet

casco integral


6 Escoger la brida a utilizar, a fijar del lado izquierdo del casco:

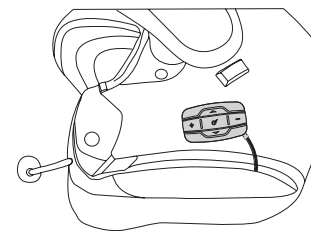


Brida adhesiva

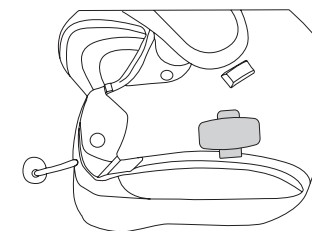

Brida de apriete

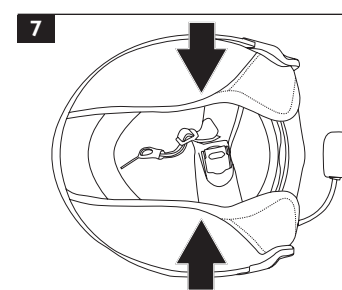

Volver a montar los almohadones

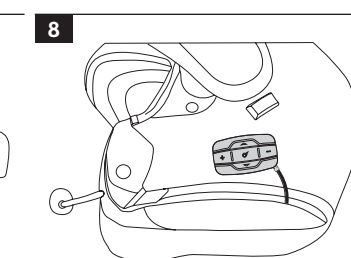



Montar la centralita

### (!) Advertencias instalación:

1. El centro de los altavoces debe estar colocado a nivel de las orejas, con el mayor contacto posible.

2. La escritura "MIC" del micrófono debe estar dirigida hacia la boca.




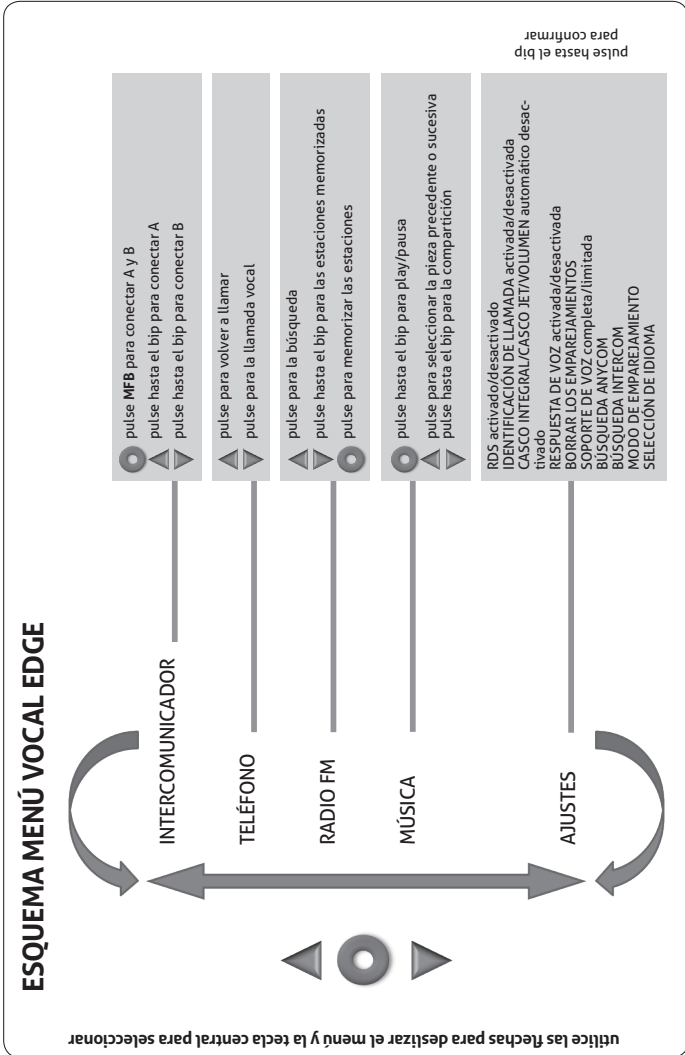

**CAP.3 - RECARGA DE LA BATERÍA**

Introducir el cable de recarga micro USB en el adecuado conector del interfono, como se muestra en la figura. Conectar el cable a un cargador USB standard.

Indicaciones del led:  
 - led rojo: recarga en curso.  
 - led verde: recarga completada.

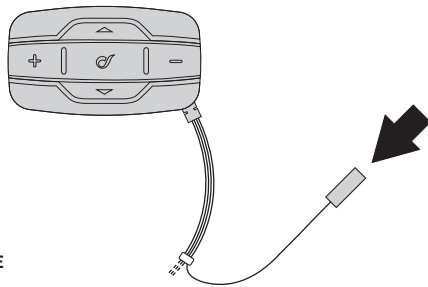

**CAP.4 - CONFIGURACIÓN DE BASE**

**Encender el dispositivo**

Oprimir la tecla central MFB hasta el encendido del led azul

**Apagar el dispositivo**

Mantener oprimido la tecla central MFB hasta el encendido del led rojo y el apagado del dispositivo.

**Reset dispositivo**

Con interfono el apagado, mantener oprimida contemporáneamente la tecla central MFB junto a botón superior y botón inferior hasta el encendido del dispositivo. Serán eliminadas las combinaciones y realizado el reset.

**CAP.5 - TELÉFONO / GPS**

**Combinación**

1. Con el interfono apagado, mantener oprimido la tecla central MFB hasta que el led centellee rojo/azul de modo alternado.
2. Iniciar la búsqueda de nuevos dispositivos en el teléfono celular / GPS.
3. Seleccionar desde el teléfono/GPS el interfono "interphone edge".
4. Al confirmar la conexión, el led emitirá un doble centelleo AZUL cada tres segundos.

**Respuesta a llamada**

Pronunciando en voz alta "HOLA", o con una presión breve la tecla central MFB.

**CAP.6 - MODIFICAR EL IDIOMA DE LA GUÍA VOCAL**

1. Apague el EDGE
2. Vuelva a encender el EDGE
3. Presión breve de la tecla ARRIBA
4. Presión breve de la tecla MFB
5. Presión breve de la tecla ARRIBA
6. Presión de la tecla MFB cuando la voz habla en el idioma deseado.

**CAP.7 - COMUNICACIÓN INTERCOM**

**Combinación**

**NOTA: la combinación entre dos interfonos es necesaria solo la primera vez.**  
 Con EDGE apagado pulse la tecla central MFB (1) durante 5 segundos hasta que los dos led, rojo y azul empezarán a parpadear de manera alterna y después pulse la tecla superior. El dispositivo empezará a buscar el segundo dispositivo Interphone. Asegúrese de que el segundo dispositivo Interphone se encuentre en "MODO DE EMPAREJAMIENTO" (luz azul/roja con parpadeo alterno).

**Conversación intercom**


Con ambas unidades encendidas, oprimir en Interphone EDGE la tecla central MFB. Para detener la conversación, oprimir nuevamente en Interphone EDGE, la tecla central MFB.

**CAP.8 - COMBINACIÓN CON UN DISPOSITIVO "NO INTERPHONE"**

Con EDGE apagado pulse la tecla central MFB (1) durante 5 segundos hasta que los dos led rojo y azul empezarán a parpadear de manera alterna y después pulse la tecla inferior. El dispositivo empezará a buscar el segundo dispositivo NO-Interphone. En el segundo dispositivo NO Interphone active la búsqueda de un teléfono; consulte en su caso el manual de uso correspondiente. El EDGE empezará a buscar el segundo dispositivo de otra marca (NO Interphone).


**CAP.9 - COMBINACIÓN ENTRE 3 O 4 INTERPHONE EDGE:**

**Combinación de 3 EDGE:**



Efectúe la combinación de B con A mediante el procedimiento descrito en el Cap. 7. Después, efectúe la combinación de B con C mediante el procedimiento descrito en el Cap. 7. Para iniciar la conversación de a tres, pulse la tecla central del usuario B.

**Combinación de 4 EDGE:**



Después de haber efectuado la combinación de a tres, tal como se ha descrito arriba, efectúe la combinación entre D y C mediante el procedimiento descrito en el Cap. 7. Primero active la conversación de a tres (A-B-C) después pulse la tecla central del usuario D para activar la conversación de a cuatro.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>Conformidad Bluetooth®:</b>	Bluetooth v. 4.2 - Clase II
<b>Perfil Bluetooth soportados:</b>	HFP A2DP AVRCP
<b>Frecuencia:</b>	2.402 – 2.480GHz
<b>Potencia:</b>	10dBm EIRP
<b>Temperatura de ejercicio:</b>	0 - 50°C
<b>Temperatura de recarga:</b>	10 - 40°C
<b>Dimensiones mm:</b>	60x80x30
<b>Peso:</b>	44 g
<b>Alcance:</b>	Hasta 10 metros
<b>Duración en conversación:</b>	12 h
<b>Tiempo en stand-by:</b>	700 h
<b>Tiempo de recarga:</b>	3 h
<b>Tipo de batería:</b>	Recargable de iones de litio

El SAR es medido con el dispositivo a 0 mm del cuerpo, transmitiendo al nivel de potencia más alto certificado, en todas las bandas de frecuencia del dispositivo. El valor SAR máximo es de 1.75 W/kg (head/body) medio, en más de 10 gramos de tejido.



ATENCIÓN: Para prevenir potenciales daños al oído, no escuchar a volumen alto por periodos de tiempo prolongados.



ES – Con la presente, Cellular Italia S.p.A declara que el dispositivo radio modelo BTFF (Interphone Edge) está conforme a la Directiva 2014/53/EU y a la directiva ROHS (2011/65/EU). Se prohíbe al usuario realizar variaciones o modificaciones de cualquier tipo al dispositivo. Las variaciones y las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por Cellular Italia S.p.A. anularán la autorización que permite al usuario utilizar el equipo. Utilizar solo las actualizaciones software suministradas por Cellular Italia S.p.A. Bluetooth® es una marca perteneciente a Bluetooth SIG, Inc. La declaración de conformidad EU completa está disponible en la siguiente página web : [http://www.cellularline.com/it\\_it/dichiarazione-conformita/](http://www.cellularline.com/it_it/dichiarazione-conformita/).



ES - INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE APARATOS PARA USUARIOS DOMÉSTICOS (Aplicable en los países de la Unión Europea y en los que tienen sistemas de recogida diferenciada) La marca que figura en el producto o en la documentación indica que el producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos cuando finalice su ciclo de vida. Para evitar eventuales daños al medio ambiente o a la salud causados por la eliminación inoportuna de los residuos se invita al usuario a separar este producto de otros tipos de residuos y a reciclarlo de forma responsable para favorecer la reutilización sostenible de los recursos materiales. Se invita a los usuarios domésticos a contactar el distribuidor al que se ha comprado el producto o la oficina local para obtener la información relativa a la recogida diferenciada y al reciclado para este tipo de producto. Se invita a los usuarios empresariales a contactar con su proveedor y verificar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe ser eliminado unido a otros desechos comerciales. Este producto lleva en su interior una batería que el usuario no puede sustituir, no intente abrir el dispositivo ni quitar la batería ya que ello podría causar un mal funcionamiento o dañar seriamente el producto. En caso de eliminación del producto le rogamos que contacte el ente local de eliminación de residuos para efectuar la remoción de la batería. La batería que se encuentra en el interior del dispositivo ha sido proyectada para poder ser utilizada durante todo el ciclo de vida del producto.