


# INTERPHONE

STAY IN TOUCH

EDGE

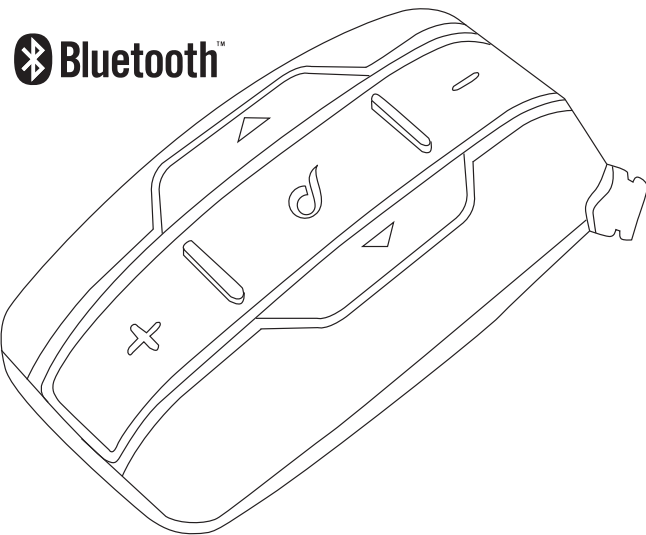

GUIDA RAPIDA

VERIFICARE LA PRESENZA DI AGGIORNAMENTI SOFTWARE SUL SITO  
www.interphone.com

### AVVERTENZA SULLA BATTERIA DEL PRODOTTO

Ricaricare completamente la batteria al primo utilizzo del prodotto. Non riporre il Prodotto senza caricarlo. La mancata carica potrebbe causare un danno irreversibile alla capacità della batteria. Eseguire un ciclo di ricarica ogni DUE mesi.

### AVVERTENZA SULL'IMPERMEABILITÀ DEL PRODOTTO

L'unità esterna (centralina), unita al connettore del kit audio classificata IP67 in conformità allo standard IEC60529. La centralina potrebbe quindi essere immersa in un metro d'acqua dolce per un tempo massimo di 30 (trenta) minuti.

**Nonostante questa classificazione, il dispositivo non è immune a stress superiori, quali immersioni prolungate o getti d'acqua ad alta pressione.**

L'utilizzo del prodotto in occasione di intensi fenomeni meteorologici, a velocità elevate, può equivalere a sottoporre il prodotto ad un getto ad alta pressione.

**SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTI SUGGERIMENTI PER EVITARE DI DANNEGGIARE IL DISPOSITIVO:**

**Non immergere il prodotto in acqua dolce oltre un metro di profondità per più di 30 minuti.**


**Non riporre il prodotto bagnato:** asciugarlo con un panno pulito e morbido

**Non esporre il prodotto ad acqua salata o acqua ionizzata, bibite o altri liquidi.**

Se il dispositivo è esposto a liquidi diversi da acqua dolce, lavare il dispositivo con acqua dolce fredda e asciugare accuratamente con un panno morbido e pulito.


**Non esporre il prodotto a getti d'acqua ad alta pressione.**

### CAP. 1 - CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

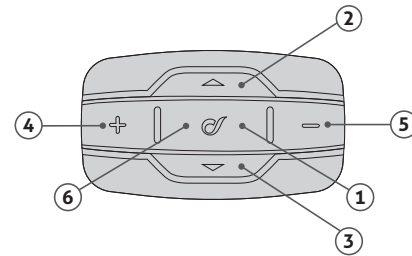


- 1 - Pulsante MFB multifunzione/on-off
- 2 - Pulsante menù superiore
- 3 - Pulsante menù inferiore
- 4 - Pulsante volume +
- 5 - Pulsante volume -
- 6 - Led multifunzione


\*per le istruzioni complete consultare il manuale utente.

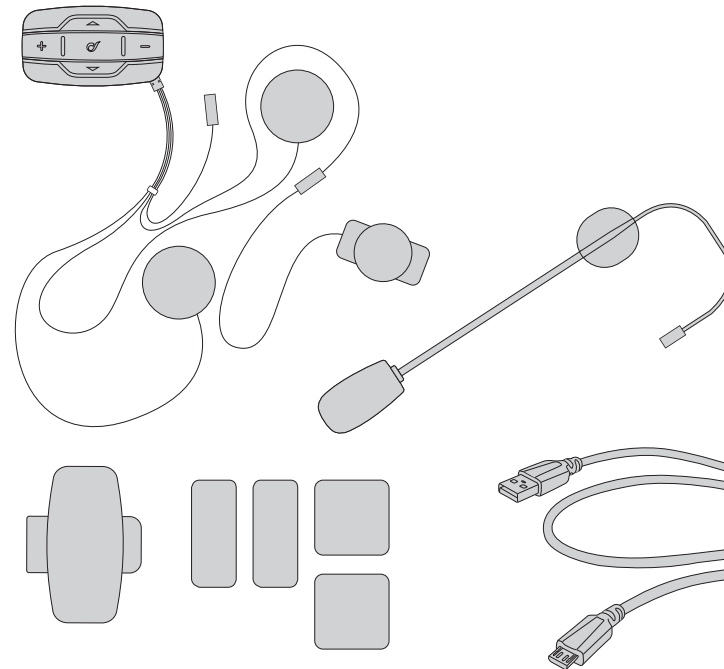


### CAP. 2 - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

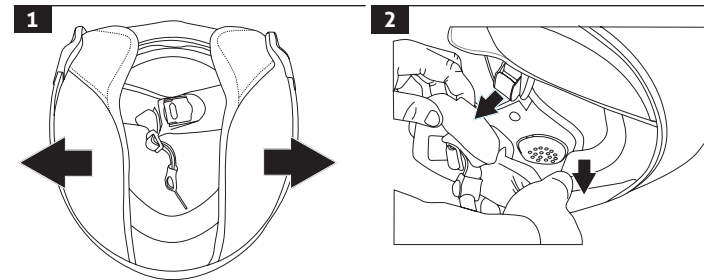


Se possibile, rimuovere i due guanciali o l'imbottitura

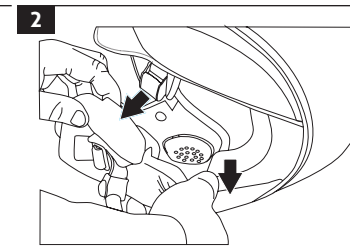

Individuare la zona in corrispondenza dell'orecchio

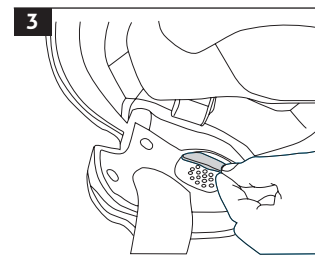


Posizionare i velcri per gli altoparlanti

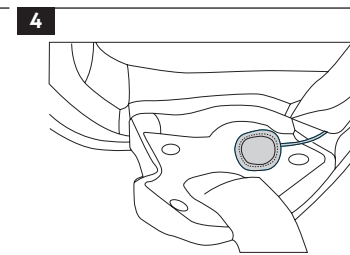


Posizionare gli altoparlanti

5 Scegliere il microfono da utilizzare:

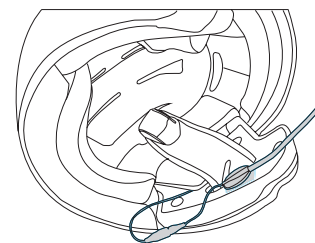


casco modulare/jet

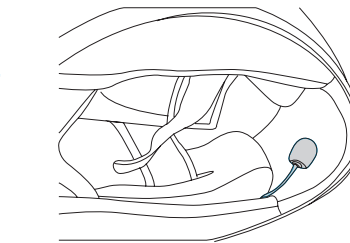


casco integrale


6 Scegliere l'opzione per fissare l'interfono

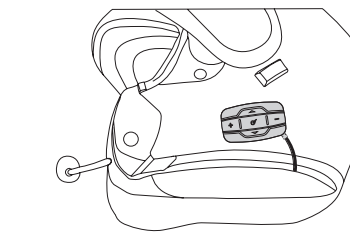


Adesiva

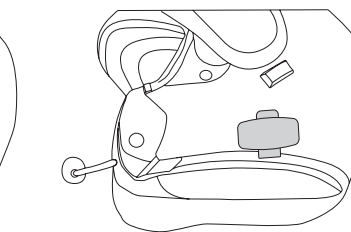

Staffa

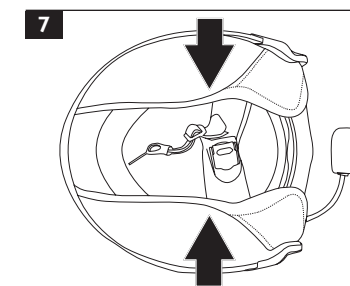

Rimontare i guanciali

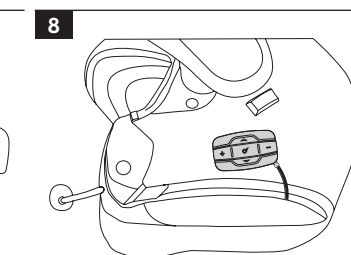



Montare la centralina

### (!) Avvertenze installazione:

1. Il centro degli altoparlanti deve essere posizionato in corrispondenza delle orecchie, il più possibile a contatto.

2. La scritta "MIC" sul microfono a bacchetta deve essere rivolta verso la bocca.

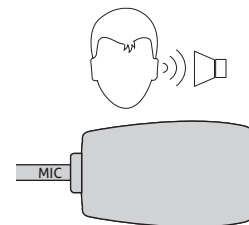


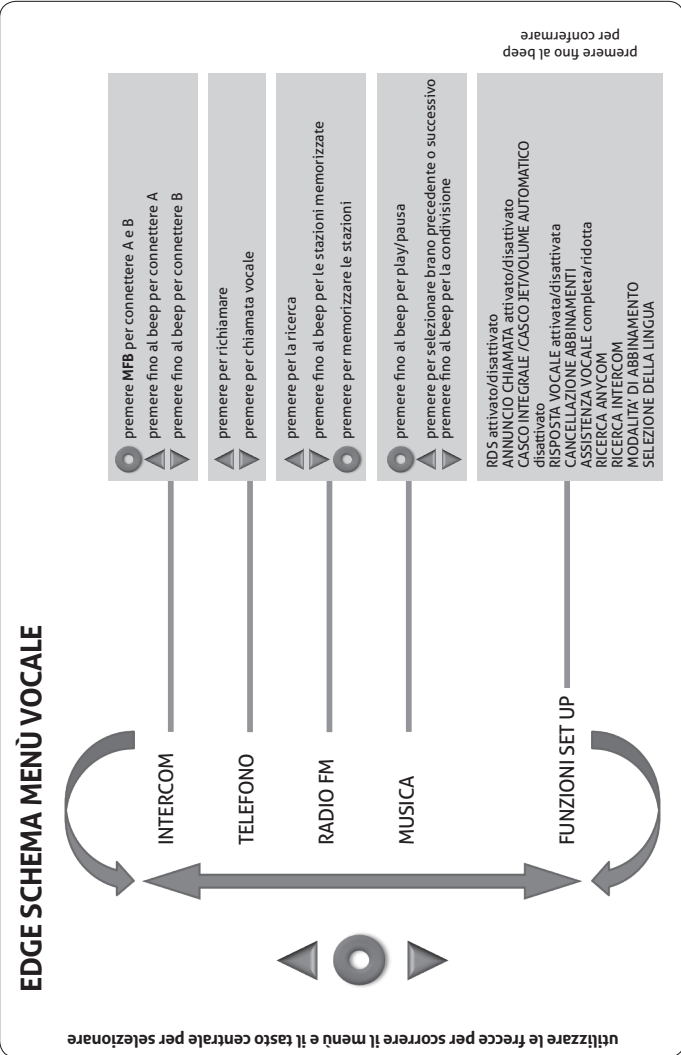

**CAP.3 CARICA DELLA BATTERIA**

Inserire il cavo di ricarica micro USB nell'apposito connettore dell'interfono, come mostrato in figura. Collegare il cavo ad un caricatore USB standard.

Indicazioni del led:  
- led arancione: ricarica in corso.  
- led verde: ricarica completata.

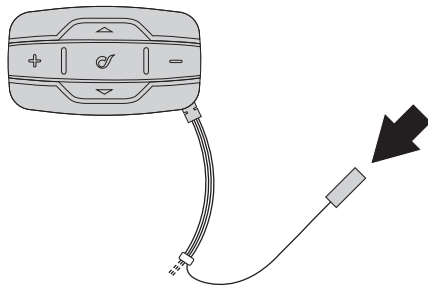

**CAP.4 CONFIGURAZIONE DI BASE**

**Accendere il dispositivo**

premere il tasto centrale MFB fino all'accensione del Led Blu.

**Spegnere il dispositivo**

Tenere premuto il tasto centrale MFB fino all'accensione del led rosso e allo spegnimento del dispositivo.

**Reset dispositivo**

Con interfono spento, tenere premuto contemporaneamente il tasto centrale MFB insieme a tasto superiore e tasto inferiore fino all'accensione del dispositivo. Verranno cancellati gli abbinamenti ed eseguito il reset.

**CAP.5 TELEFONO / GPS**

**Abbinamento**

1. Con l'interfono spento, tenere premuto il tasto centrale MFB fino al secondo beep. Il led lampeggerà rosso/blu.
2. Avviare la ricerca di nuovi dispositivi sul telefono cellulare / GPS.
3. Selezionare dal telefono/GPS l'interfono "interphone edge".
4. A conferma dell'abbinamento, il led emetterà un doppio lampeggio BLU ogni tre secondi.

**Risposta a telefonata**

Pronunciando ad alta voce "PRONTO", oppure con una pressione breve tasto centrale MFB.

**CAP.6 MODIFICARE LA LINGUA DELLA GUIDA VOCALE**

1. Spegnere l'EDGE
2. Riaccendere l'EDGE
3. Pressione breve del tasto SU
4. Pressione breve del tasto MFB
5. Pressione breve del tasto SU
6. Pressione del tasto MFB quando la voce parla nella lingua desiderata.

**CAP.7 - COMUNICAZIONE INTERCOM**

**Abbinamento**

**NB: l'abbinamento tra due interfoni è necessario solo la prima volta.**

Con EDGE spento premere il tasto centrale MFB (1) per 5 secondi fino a che i due led rosso e blu inizieranno a lampeggiare in modo alternato e di seguito premere il tasto superiore. Il dispositivo inizierà a ricercare un secondo dispositivo Interphone. Accertarsi che il secondo dispositivo Interphone sia in "MODALITÀ DI ABBINAMENTO" (luce blu/rossa con lampeggio alternato).

**Conversazione intercom**


Con entrambe le unità accese, premere su Interphone EDGE il tasto centrale MFB. Per arrestare la conversazione, premere nuovamente su Interphone EDGE il tasto centrale MFB.

**CAP. 8 - ABBINAMENTO AD UN DISPOSITIVO "NON INTERPHONE":**

Con EDGE spento premere il tasto centrale MFB (1) per 5 secondi fino a che i due led rosso e blu inizieranno a lampeggiare in modo alternato, di seguito premere il tasto inferiore. Il dispositivo inizierà a ricercare un secondo dispositivo NON Interphone. Sul secondo dispositivo NON Interphone attivare la ricerca di un telefono; consultare il relativo manuale d'uso se necessario. L'EDGE inizierà a ricercare il secondo dispositivo di altra marca (NON Interphone).


**CAP. 9 - ABBINAMENTO TRA 3 OPPURE 4 INTERPHONE EDGE:**

**Abbinamento di 3 EDGE:**



Eseguire l'abbinamento di B con A tramite la procedura descritta nel Cap. 7. Successivamente eseguire l'abbinamento di B con C tramite la procedura descritta nel Cap. 7. Per avviare la conversazione a tre premere il tasto centrale dell'utente B.

**Abbinamento di 4 EDGE:**



Dopo aver eseguito l'abbinamento a tre, come sopra descritto, eseguire l'abbinamento tra D e C tramite la procedura descritta nel Cap. 7. Avviare prima la conversazione a tre (A-B-C) poi premere il pulsante centrale dell'utente D per avviare la conversazione a quattro.

**SPECIFICHE TECNICHE**

<b>Conformità Bluetooth®:</b>	Bluetooth v. 3.0 - Classe II
<b>Profili Bluetooth supportati:</b>	HFP A2DP AVRCP
<b>Frequenza:</b>	2.402 - 2.480GHz
<b>Potenza:</b>	10dBm EIRP
<b>Temperatura di esercizio:</b>	0 - 50°C
<b>Temperatura di ricarica:</b>	10 - 40°C
<b>Dimensioni mm:</b>	60x80x30
<b>Peso:</b>	44 g
<b>Capacità:</b>	fino a 10 metri
<b>Durata in conversazione:</b>	12 h
<b>Tempo in stand-by:</b>	700 h
<b>Tempo di carica:</b>	3 h
<b>Tipo di batteria:</b>	Ricaricabile agli ioni di litio

Il SAR è misurato con il dispositivo a 0 mm dal corpo, trasmettendo al livello di potenza più alto certificato, in tutte le bande di frequenza del dispositivo. Il valore SAR massimo è di 1.75 W/kg (head/body) medio, su oltre 10 grammi di tessuto.



ATTENZIONE: Per prevenire potenziali danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per periodi di tempo prolungati.

