




INTERPHONE TOUR SPORT URBAN

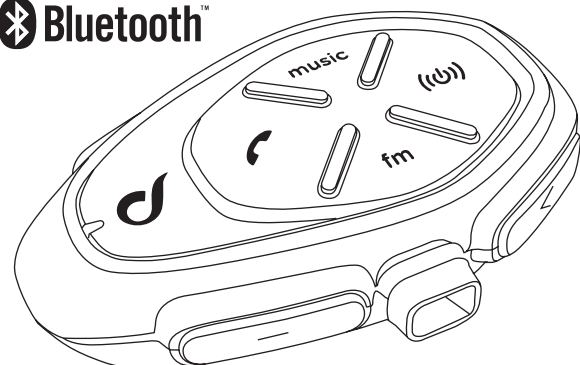

GUIDE RAPIDE

VERIFIER LA PRESENCE DE MISES A JOUR DU LOGICIEL SUR LE SITE www.interphone.com

MISE EN GARDE SUR LA BATTERIE DU PRODUIT

Recharger complètement la batterie lors de la première utilisation du produit. Ne pas ranger le Produit sans le charger. L'absence de chargement pourrait causer un dommage irréversible à la capacité de la batterie. Effectuer un cycle de rechargement tous les DEUX mois.

MISE EN GARDE SUR L'IMPERMEABILITE DU PRODUIT

L'unité externe (boîtier) branchée avec le connecteur du kit audio est classée IP67, conformément à la norme CEI60529. L'unité branchée avec le connecteur du kit audio pourrait par conséquent être plongée dans un mètre d'eau douce pendant une durée maximale de 30(trente) minutes.

Malgré cette classification, le dispositif n'est pas immunisé contre des contraintes supérieures, telles que les immersions prolongées ou les jets d'eau haute pression. L'utilisation du produit à l'occasion de phénomènes météorologiques intenses, à des vitesses élevées, peut équivaloir à soumettre le produit à un jet haute pression.



SUIVRE ATTENTIVEMENT CES SUGGESTIONS POUR EVITER D'ENDOMMAGER LE DISPOSITIF : Ne pas plonger le produit dans de l'eau douce au-delà d'un mètre de profondeur pendant plus de 30 minutes.

Ne pas ranger le produit mouillé: le sécher à l'aide d'un chiffon propre et doux. Sécher éventuellement l'eau ou l'humidité présente sur le connecteur de l'unité et/ou du kit audio avec de l'air chaud pendant au moins 10 minutes.


Ne pas exposer le produit à l'eau salée ou à l'eau ionisée, aux boissons ou autres liquides. Si le dispositif est exposé à des liquides différents de l'eau douce, laver le dispositif à l'eau douce froide et sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et propre.

Ne pas exposer le produit à des jets d'eau haute pression. S'assurer que le connecteur du kit audio soit complètement inséré dans le boîtier. Dans le cas contraire, la protection contre l'eau et la poussière ne sera pas totalement garantie.


CHAPITRE 1 – COMPOSITION DU KIT

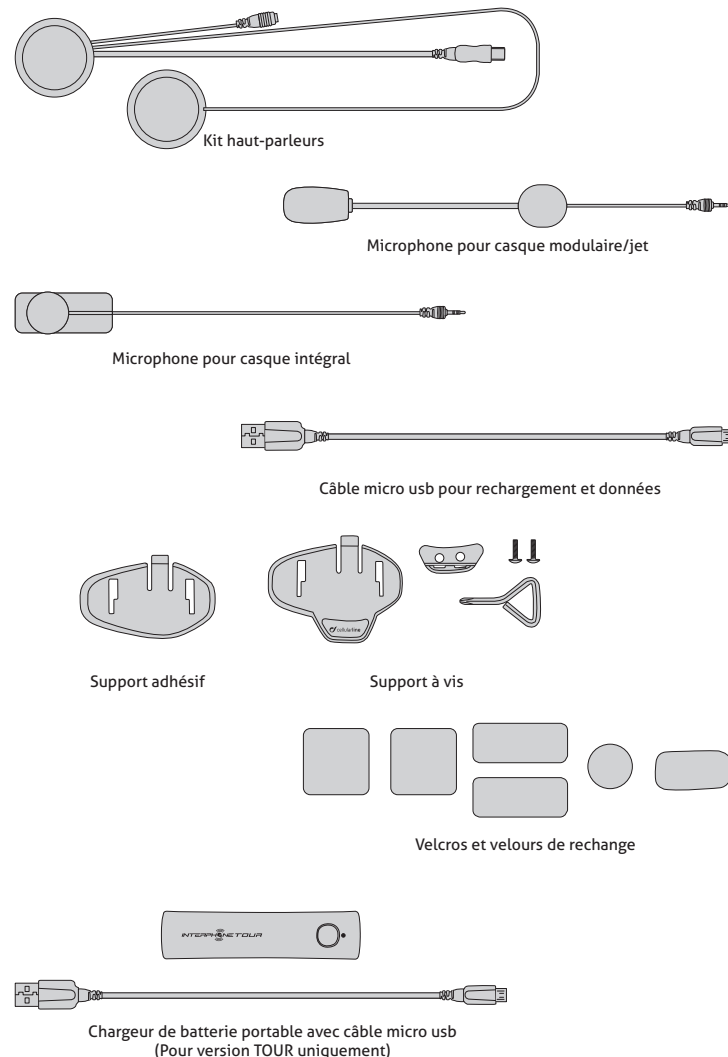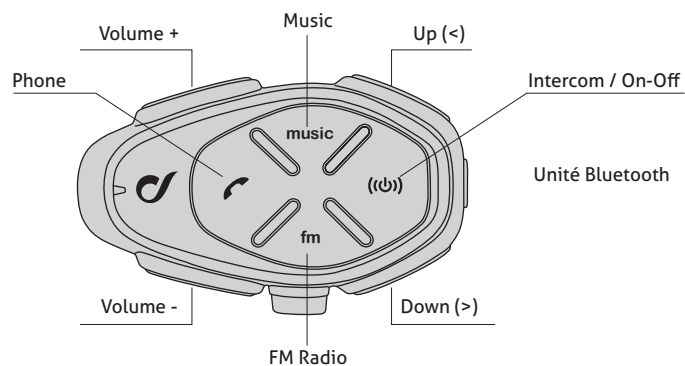

CHAPITRE 2 – INSTRUCTIONS DE MONTAGE

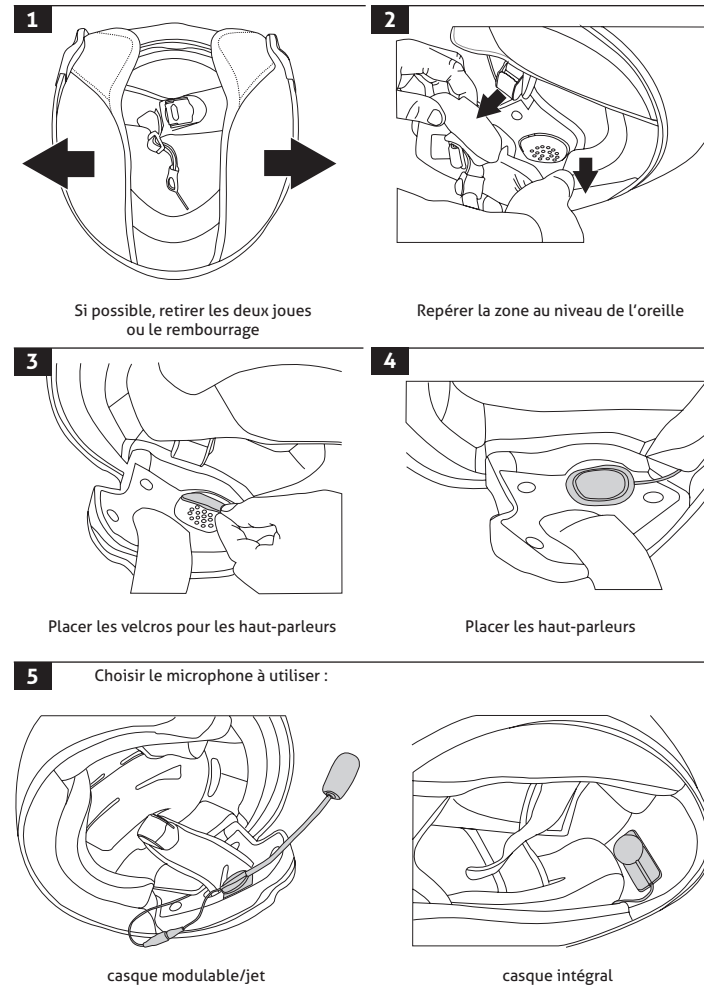


6 Choisir le support à utiliser, à fixer sur le côté gauche du casque :

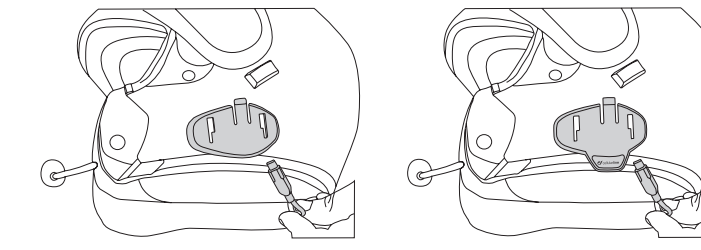

Support adhésif

Support à vis

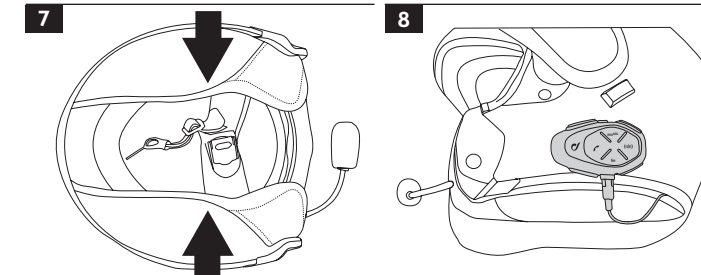


Remonter les joues.

Monter le boîtier et brancher le câble.

(!) Mises en garde sur l'installation :

1. Le centre des haut-parleurs doit être positionné au niveau des oreilles, le plus en contact possible.
2. L'inscription « MIC » sur le microphone à tige doit être tournée vers la bouche.

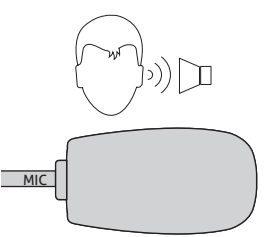


CHAPITRE 3 - CHARGE DE LA BATTERIE

Insérer le câble de rechargement micro USB dans le connecteur de l'interphone prévu à cet effet, de la façon montrée en figure. Brancher le câble à un chargeur USB standard.

Indications du voyant :

- voyant rouge : rechargement en cours.
- voyant vert : rechargement terminé.

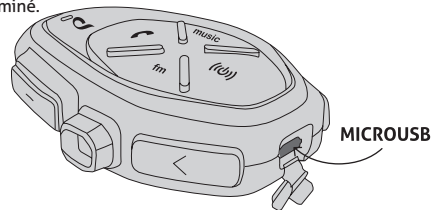

CHAPITRE 4 - CONFIGURATION DE BASE

Allumer le dispositif

Appuyer sur jusqu'à l'allumage du voyant Bleu.

Eteindre le dispositif

Appuyer sur jusqu'à l'allumage du voyant rouge et l'extinction du dispositif.

Modifier la langue du guide vocal

1. Avec l'interphone allumé, maintenir enfoncé jusqu'au troisième « bip ». Le voyant s'allumera de manière constante et de couleur rouge.
2. Appuyer sur pour sélectionner la langue souhaitée.
3. Maintenir enfoncé jusqu'au troisième « bip » pour sauvegarder la sélection. Le voyant clignotera en bleu.

CHAPITRE 5 - TÉLÉPHONE / GPS

Association

1. Avec l'interphone éteint, maintenir enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote rouge/bleu de manière alternée.
2. Lancer la recherche de nouveaux dispositifs sur le téléphone mobile / GPS
3. Sélectionner sur le téléphone/GPS l'interphone (« interphone mobile », interphone sport » ou « interphone urban »).
4. Pour confirmer l'association, le voyant clignotera deux fois en BLEU toutes les trois secondes.

Réponse aux appels téléphoniques

Pression brève sur

Appel vocal

Pression brève sur

Recomposition du dernier n°

Appuyer sur jusqu'au « bip » (1.5s.)

CHAPITRE 6 - MUSIQUE

Activer/désactiver la diffusion à partir du téléphone

Pression brève sur

Morceau suivant/ Morceau précédent

Pression brève sur /


Partager la musique avec un autre interphone

Pression de 3 secondes sur ou


CHAPITRE 7 - INTERPHONE

Association automatique (Interphone TOUR uniquement)

1. Disposer les unités éteintes (4 maximum) les unes à côtés des autres de la façon montrée en figure.

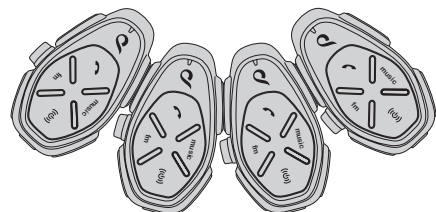

2. Sur la première unité, appuyer sur jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge/bleu. La procédure se conclura automatiquement, avec l'association de toutes les unités.

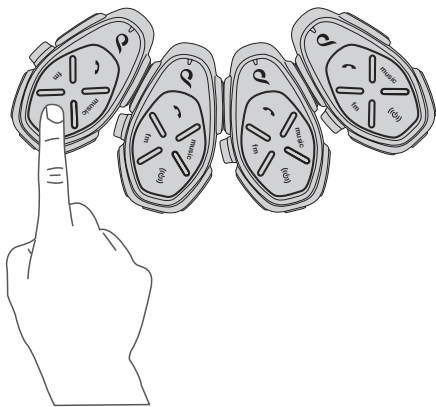


Association manuelle

1. Avec l'interphone éteint, maintenir enfoncé sur chaque unité, jusqu'à ce que le voyant clignote en rouge/bleu.
2. Appuyer ensuite sur seulement sur l'une des deux unités.


Conférence entre 2 utilisateurs

Appuyer sur sur l'unité 1 ou sur l'unité 2.




Conférence entre 3 utilisateurs

1. La première fois seulement, associer l'unité 1 à la 2 puis l'unité 2 à la 3.
2. Appuyer sur sur l'unité 2 pour démarrer la conversation en conférence entre les unités 1, 2, 3.



Conférence entre 4 utilisateurs

1. La première fois seulement, associer l'unité 1 à la 2 puis l'unité 3 à la 4, et enfin l'unité 3 à la 4.
2. Appuyer sur sur l'unité 2 pour démarrer la conversation en conférence entre les unités 1, 2, 3.
3. Appuyer sur sur l'unité 4 pour démarrer la conversation en conférence entre les unités 1, 2, 3 avec l'unité 4.



CHAPITRE 8 - RADIO FM

Activer/désactiver la radio

Pression brève sur

Recherche fréquence

Pression brève sur /

Mémoriser la fréquence

Pression sur jusqu'au « bip » (1.5s.)

Mémorisation automatique des 8 stations les plus puissantes

Pression sur jusqu'au deuxième « bip » (3s.)

Consulter le site www.interphone.com pour obtenir les manuels d'utilisations complets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conformité Bluetooth® :	Bluetooth® v. 4.2 - Classe II
Profils Bluetooth supportés :	HFP A2DP AVRCP
Dimensions mm :	55x85x25
Poids :	68 g
Portée Bluetooth :	Jusqu'à 10 mètres
Durée en conversation :	20-12 h
Durée en stand-by :	1000 h
Temps de chargement :	1,5-2 h
Type de batterie :	Rechargeable aux lithium-ion



FR - Ce produit dispose du marquage CE conformément aux dispositions de la Directive R&TTE (1999/05/CE) et de la Directive ROHS (2011/65/UE). Avec celui-ci, Cellular Italia S.p.A. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions importantes prévues par la Directive 1999/5/CE et par la Directive 2011/65/UE. Il est interdit à l'utilisateur d'effectuer des variations ou d'apporter des modifications de tout type au dispositif. Les variations ou les modifications non expressément approuvées par Cellular Italia S.p.A. annuleront l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Bluetooth(R) est une marque appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Pour plus d'informations, visiter le site internet www.interphone.cellularline.com



FR - INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT D'APPAREILS POUR UTILISATEURS DOMESTIQUES (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les pays avec des systèmes de tri sélectif)
La marque figurant sur le produit ou sur sa documentation indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets domestiques à la fin du cycle de vie. Pour éviter tout dommage environnemental et sanitaire causé par la mise au rebut incorrecte des déchets, l'utilisateur est invité à séparer ce produit des autres types de déchets et à le recycler de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.
Les utilisateurs domestiques sont invités à contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou le bureau local préposé pour toutes les informations relatives au tri sélectif et au recyclage pour ce type de produit. Les utilisateurs professionnels sont invités à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et les conditions du contrat de vente. Ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets commerciaux.
Ce produit contient une batterie non remplaçable par l'utilisateur; ne pas tenter d'ouvrir le dispositif ou de retirer la batterie, ceci peut entraîner des dysfonctionnements et endommager sérieusement le produit. En cas de mise au rebut du produit, contacter l'organisme local de mise au rebut des déchets pour effectuer l'élimination de la batterie. La batterie contenue à l'intérieur du dispositif a été conçue pour pouvoir être utilisée durant tout le cycle de vie du produit.