

**MANUEL DE L'UTILISATEUR**

<b>Chap. 1 - Introduction</b>	<b>3</b>
1.1 Présentation	3
1.2 Avertissements	3
1.3 Caractéristiques principales	3
1.4 Contenu de l'emballage	3
<b>Chap. 2 – Commencez ainsi</b>	<b>4</b>
2.1 Instructions de montage	4
2.2 Commandes principales	4
2.3 Chargement de la batterie	5
2.4 Indication led	5
2.5 Premier allumage (uniquement version double boîtier)	5
2.6 Premier allumage (uniquement version unique boîtier)	5
2.7 Configuration de la langue du guide vocal:	5
2.8 Priorité d'écoute	5
<b>Chap. 3 – Configuration</b>	<b>6</b>
3.1 Configurations du système	6
<b>Chap. 4 – Intercom</b>	<b>6</b>
4.1 Association	6
4.1.1 : Association manuelle	6
4.1.2 : Association à un dispositif INTERPHONE SÉRIES PRÉCÉDENTES	6
4.1.3 : Association à un dispositif NON Interphone (ANYCOM™)	6
4.2 Conversation intercom à deux unités	6
4.3 Avertissements et conseils	6
<b>Chap. 5 – Téléphone/GPS</b>	<b>7</b>
5.1 Association	7
5.2 Utilisation du téléphone	7
5.3 Avertissements et conseils pour l'utilisation du téléphone	7
5.4 GPS	7
<b>Chap. 6 – Radio FM</b>	<b>8</b>
6.1 Écoute de la radio FM	8
6.2 Avertissements et conseils fonction "radio FM"	8
<b>Chap. 7 – Musique</b>	<b>8</b>
7.1 Reproduction de la musique	8
7.2 Partage de la musique	8
7.3 Avertissements et conseils fonction "MUSIQUE"	8

## CHAP. 1 – INTRODUCTION

### 1.1 Présentation

Merci d'avoir choisi ce produit. Interphone URBAN est un dispositif Bluetooth® pour casque pour l'occupation et la communication en modalité sans fil entre plusieurs motocyclistes.

Interphone URBAN s'installe sur la plupart des casques au moyen d'une bride d'accrochage/déaccrochage rapide.

Interphone URBAN est certifié pour résister aux intempéries, avec un niveau de protection "IP67".

### 1.2 Avertissements

#### BATTERIE

Recharger complètement la batterie lors de la première utilisation du produit.

Ne pas ranger le Produit sans le charger. L'absence de chargement pourrait causer un dommage irréversible à la capacité de la batterie. Effectuer un cycle de rechargement tous les DEUX mois.

#### IMPERMÉABILITÉ

L'unité externe (boîtier) branchée avec le connecteur du kit audio est classée IP6, conformément à la norme CEI60529. L'unité branchée avec le connecteur du kit audio pourrait par conséquent être plongée dans un mètre d'eau douce pendant une durée maximale de 30 (trente) minutes.

Malgré cette classification, le dispositif n'est pas immunisé contre des contraintes supérieures, telles que les immersions prolongées ou les jets d'eau haute pression.

L'utilisation du produit à l'occasion de phénomènes météorologiques intenses, à des vitesses élevées, peut équivaloir à soumettre le produit à un jet haute pression.

#### SUIVRE ATTENTIVEMENT CES SUGGESTIONS POUR EVITER D'ENDOMMAGER LE DISPOSITIF :

Ne pas plonger le produit dans de l'eau douce au-dessous d'un mètre de profondeur pendant plus de 30 minutes.

Ne pas ranger le produit mouillé : le sécher à l'aide d'un chiffon propre et doux. Sécher éventuellement l'eau ou l'humidité présente sur le connecteur de l'unité et/ou du kit audio avec de l'air chaud pendant au moins 10 minutes.

Ne pas exposer le produit à l'eau salée ou à l'eau ionisée, aux boissons ou d'autres liquides. Si le dispositif est exposé à des liquides différents de l'eau douce, laver le dispositif à l'eau douce froide et sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et propre.

Ne pas exposer le produit à des jets d'eau à haute pression.

S'assurer que le connecteur du kit audio soit complètement inséré dans le boîtier. Dans le cas contraire, la protection contre l'eau et la poussière ne sera pas totalement garantie.

### 1.3 Caractéristiques principales

• **Intercom:** Interphone URBAN permet la communication pilote - passager








• **Téléphone/GPS:** Interphone URBAN peut être branché simultanément à deux dispositifs maximum (téléphones mobiles/navigateurs GPS).

• **Radio FM:** Interphone URBAN est équipé d'un récepteur FM-RDS intégré, pour la bande 88-108MHz. On peut mémoriser jusqu'à 8 stations.

• **Musica:** Interphone URBAN peut reproduire de la musique depuis les dispositifs Bluetooth®, à travers les profils A2DP et AVRCP (smartphones, MP3 player etc.).

• **Quick touch™:** Interphone URBAN dispose d'une interface Quick touch™, composée de quatre touches pour l'accès direct aux fonctions. Une pression d'une touche activera la fonction relative, rapidement et intuitivement, sans besoin du menu.

## 1.4 Contenu de l'emballage

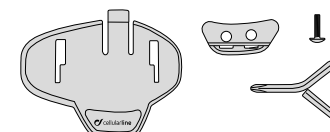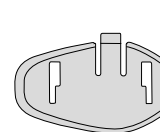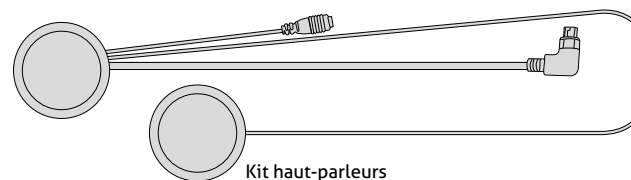

X 2




Dans la version "double", le matériel indiqué dans le cadre rouge est présent en quantité égale à deux pièces pour chaque composant.

## CHAP. 2 – COMMENCEZ AINSI

### 2.1 Instructions de montage


Suivre la séquence indiquée dans les figures sous-jacentes, pour le montage des composants.

1

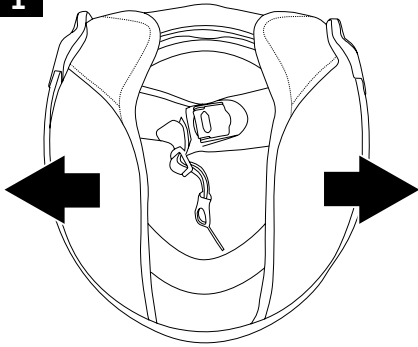


Si possible, retirer les deux joues ou le rembourrage

2

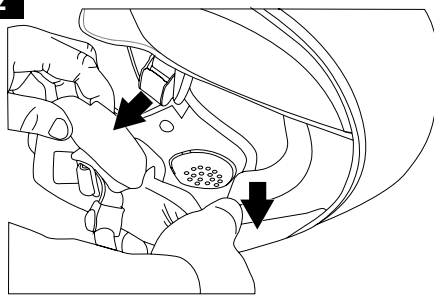


Repérer la zone au niveau de l'oreille

3

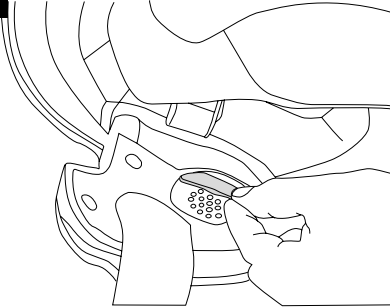

Placer les velcros pour les haut-parleurs


4

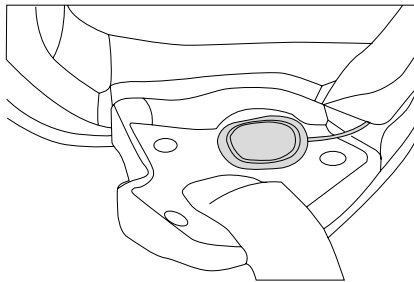


Placer les haut-parleurs

5

Choisir le microphone à utiliser :

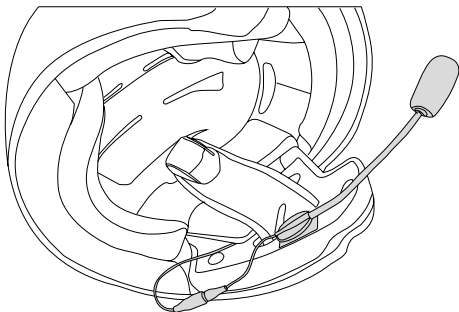


casque modulable/jet

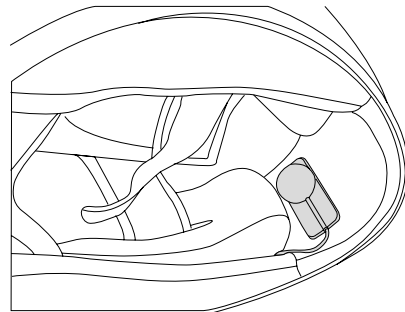

casque intégral

### 2.2 Commandes principales

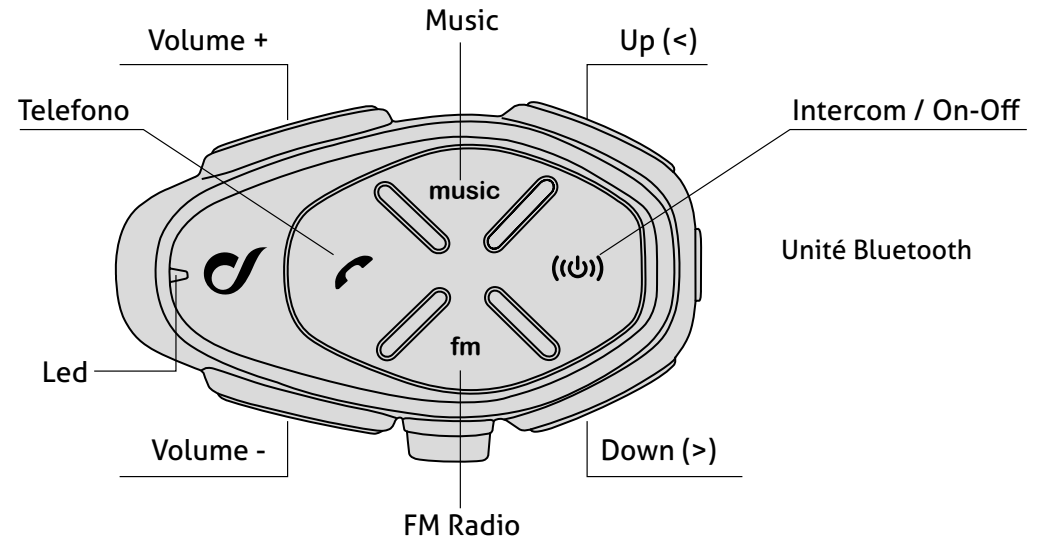


<b>Allumage</b>	Appuyer sur  jusqu'à l'allumage du voyant BLEU.
<b>Arrêt</b>	Maintenir enfoncée  jusqu'à l'allumage de la led rouge et à l'arrêt du dispositif.
<b>Volume</b>	Appuyer sur les boutons "Volume +" pour mettre plus haut et "Volume -" pour mettre plus bas le volume.
<b>Fonctions intercom, radio FM, téléphone et musique</b>	<p>Appuyer sur  pour activer directement (ou désactiver) la communication intercom.</p> <p>Appuyer sur  pour activer directement (ou désactiver) la radio FM.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder directement aux fonctions du téléphone.</p> <p>Appuyer sur  pour activer directement (ou désactiver) la reproduction de la machine.</p> <p>Ces commandes sont à accès direct, il est donc possible passer d'une fonction à l'autre en appuyant simplement sur une touche. Il n'est pas nécessaire de désactiver une fonction avant de passer à une autre.</p>

### 2.3 Chargement de la batterie

Insérer le câble de rechargement micro USB dans le connecteur de l'interphone prévu à cet effet, de la façon montré en figure. Brancher le câble à un chargeur USB standard.

Indications du voyant :

- voyant rouge : rechargement en cours.
- voyant vert : rechargement terminé.

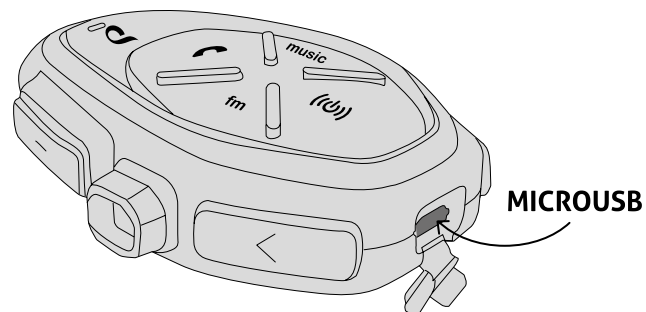

### 2.4 Indication led

En veille	Le voyant clignote BLEU toute les 3 secondes environ.
Intercom activé	Le voyant s'allume BLEU en clignotant avec intensité
Dispositif associé avec le téléphone/GPS	Le voyant émet un double clignotement BLEU toute les 3 secondes environ.
Reproduction de la musique depuis la source Bluetooth®	Le voyant émet un clignotement BLEU alterné.
Dispositif en modalité d'association (Pairing)	Le voyant clignote ROUGE/BLEU en mode alterné.
Recherche autre dispositif Bluetooth®	Le voyant clignote ROUGE/BLEU rapidement, en mode alterné.
Modalité configurations activée	Le voyant s'allume couleur POURPRE.
Rechargement	Le voyant s'allume ROUGE durant le rechargement. Le voyant s'allume VERT une fois le rechargement complété.
Batterie déchargée	Le voyant s'allume ROUGE.

### 2.5 Premier allumage (uniquement version double boîtier)

Appuyer sur (☎) sur les deux boîtiers pour allumer les dispositifs. Les boîtiers sont entre eux déjà couplés à l'usine.

### 2.6 Premier allumage (uniquement version unique boîtier)

Appuyer sur (☎) pour allumer le dispositif. Le dispositif entrera en "MODALITE D'ASSOCIATION", voici les choix possibles:

- association avec les dispositifs Interphone Cellularline (voir chapitre 4.1).
- association avec des interphones d'autres marques (voir chapitre 4.1.4).
- association avec téléphone ou navigateur GPS (voir chapitre 5.1).

### 2.7 Configuration de la langue du guide vocal:

- Avec le dispositif allumé, maintenir enfoncé le bouton HAUT (<) jusqu'au troisième bip. Le voyant s'allumera de manière constante et de couleur rouge.
- Appuyer sur + pour sélectionner la langue souhaitée.
- Maintenir enfoncé le bouton HAUT (<) jusqu'au troisième signal sonore sauvegarder la sélection. Le voyant clignotera en bleu.

### 2.8 Priorité d'écoute

Le dispositif utilise les priorités suivantes pour gérer les différentes fonctions:

1. Téléphone mobile
2. Intercom (communication avec d'autres interphones)
3. Source audio Bluetooth® A2DP (Musique depuis smartphone/Google Maps, Player MP3 etc)
4. Radio FM

Cette séquence est utilisée par le dispositif pour gérer l'utilisation simultanée de plusieurs fonctions et pour choisir quelle fonction interrompre.

Exemples:

- si l'on reçoit un coup de fil pendant que l'on écoute la musique, elle est interrompue en passant automatiquement à l'audio du téléphone.
- si l'on reçoit un appel intercom lorsqu'on est occupé avec un autre appel, ce dernier ne sera pas interrompu.

## CHAP. 3 – CONFIGURATION

### Entrer en modalité configurations:


Avec le dispositif allumé, maintenir enfoncé le bouton HAUT (<) jusqu'au troisième beep. Le voyant s'allumera de manière constante et de couleur rouge.

### Changer les configurations:

La pression sur un quelconque bouton changera un paramètre, selon le schéma indiqué dans la figure ci-dessous

### Sauvegarder les réglages sélectionnés:

Pour sauvegarder les paramètres configurés il suffit de quitter la modalité Configurations, en maintenant enfoncé le bouton HAUT (<) jusqu'au troisième beep. Le voyant clignotera en bleu.

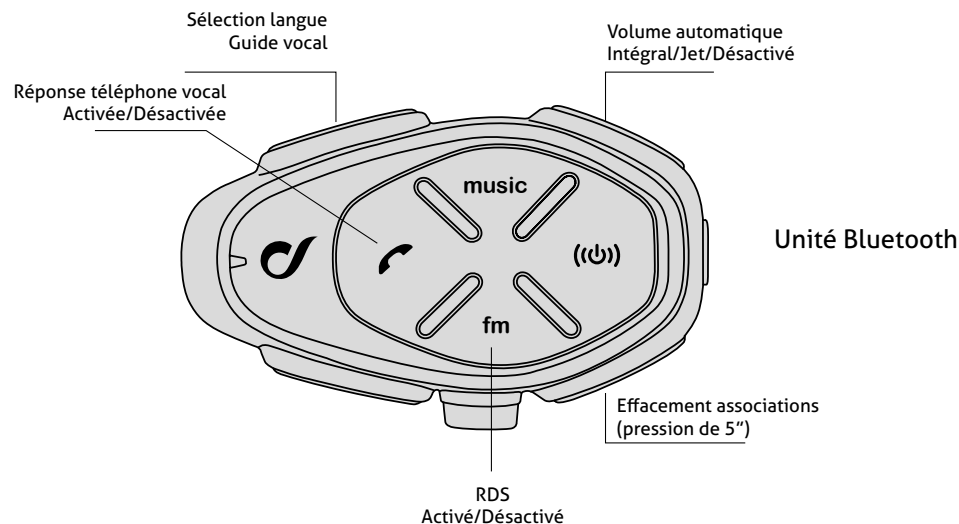

### 3.1 Configurations du système

- **SÉLECTION DE LA LANGUE**: chaque pression sur le bouton sélectionne une langue différente pour le guide vocal.
- **VOLUME AUTOMATIQUE: (INTÉGRAL/JET/DÉSACTIVÉ)**: Le dispositif peut régler automatiquement le volume d'écoute, en fonction du type de casque utilisé. La fonction peut être totalement désactivée, dans ce cas se sera l'utilisateur à régler manuellement le volume. Le niveau audio maximum pouvant être atteint est possible avec le VOLUME AUTOMATIQUE DÉSACTIVÉ.
- **EFFACEMENT ASSOCIATIONS**: la pression sur cette touche pendant 5 secondes supprime tous les dispositifs Bluetooth associés précédemment depuis la mémoire. Si l'on supprime les associations, en quittant la modalité Configurations, le dispositif entrera automatiquement en modalité association illustrée au Chap. 2.6.
- **RDS On/Off**: ce service permet au dispositif de se syntoniser sur une fréquence alternative au moment où le signal devient trop faible. Chaque pression sur le bouton active/désactive la fonction.
- **RÉPONSE VOCALE**: dans le cas d'un appel entrant, l'utilisateur peut répondre à l'appel avec une simple commande vocale. On peut activer/désactiver cette fonction.

## CHAP. 4 – INTERCOM

Le dispositif permet la communication interphonique (fonction appelée "INTERCOM") entre plusieurs dispositifs en conférence (plusieurs personnes parlent simultanément).

### 4.1 Association

Avant de lancer la communication entre les interphones il est nécessaire d'effectuer l'association entre les différents dispositifs, ce procédé devra être effectué une seule fois.

Ensuite l'interphone reconnaîtra automatiquement les dispositifs associés précédemment. Interphone URBAN est compatible avec toute la gamme INTERPHONE (également les séries précédentes) et grâce à la fonction ANYCOM il est compatible également avec les interphones d'autres marques.

Chaque Interphone URBAN peut être associé à un maximum de deux interphones.



Si un dispositif a déjà deux interphones associés, en effectuant une troisième association, le couplage avec le premier dispositif associé sera éliminé.

#### 4.1.1 : Association manuelle

1. Avec l'interphone éteint, sur chaque unité, maintenir enfoncé (📞) jusqu'à ce que le voyant clignotera rouge/bleu.
2. Appuyer brièvement (📞) seulement sur l'une des deux unités.

#### 4.1.2 : Association à un dispositif INTERPHONE SÉRIES PRÉCÉDENTES.


1. Avec le deuxième boîtier Interphone (séries précédentes) éteint, maintenir le bouton au centre MFB enfoncé jusqu'au clignotement alterné rouge/bleu des voyants.
2. Avec Interphone URBAN éteint, maintenir enfoncé (📞) jusqu'à ce que le voyant clignotera rouge/bleu.
3. Appuyer brièvement (📞) sur InterphoneURBAN.
4. Après quelques secondes les boîtiers seront associés et la conversation intercom démarrera.

#### 4.1.3 : Association à un dispositif NON Interphone (ANYCOM™).

1. Dans le boîtier NON Interphone lancer la modalité de recherche/couplage téléphone; se référer au manuel d'utilisation de l'interphone que l'on souhaite connecter.
2. Avec Interphone URBAN éteint, maintenir enfoncé (📞) jusqu'à ce que le voyant clignotera rouge/bleu.
3. Appuyer (📞) sur InterphoneURBAN.
4. Après quelques secondes les boîtiers seront associés et la conversation intercom démarrera.

### 4.2 Conversation intercom à deux unités

1. Connecter l'unité 1 avec l'unité 2 (chap. 4.1.1), opération nécessaire seulement la première fois.
2. Appuyer brièvement (📞) sur l'unité 1 ou sur l'unité 2.
3. Appuyer de nouveau brièvement (📞) sur l'unité 1 ou bien sur l'unité 2 pour interrompre la communication.

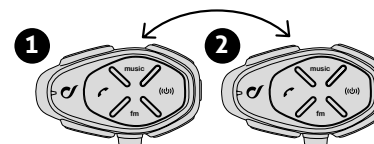

### 4.7 Avvertenze e suggerimenti

Pendant l'utilisation en conférence à trois/quatre utilisateurs, afin de garantir la meilleure stabilité du système, nous conseillons de ne pas brancher d'autres dispositifs Bluetooth® (téléphones, GPS, etc.) aux boîtiers interphoniques.

## CHAP. 5 – TÉLÉPHONE/GPS

Interphone URBAN peut être branché à des dispositifs Bluetooth®, tels que téléphones mobiles, GPS, lecteurs MP3.

Il est possible de brancher, simultanément à chaque Interphone URBAN un maximum de deux dispositifs Bluetooth® (à l'exception de l'utilisation de la fonction INTERCOM à trois ou à quatre unités, comme au chap. 4.3/4.4).

### 5.1 Association

Avant d'utiliser Interphone URBAN avec ces dispositifs il est nécessaire d'effectuer l'association, ce procédé devra être effectué une seule fois. Ensuite Interphone URBAN reconnaîtra automatiquement les dispositifs associés précédemment et il se connectera automatiquement.



#### Procédure d'association




- 1) Activer la fonction Bluetooth® sur le téléphone / GPS / lecteur MP3 (consulter le manuel du dispositif pour plus d'informations).
- 2) Avec Interphone URBAN en modalité "En veille" (voyant BLEU clignotant), appuyer simultanément sur les boutons **+** + **(☎)** pendant 3 secondes pour activer la "MODALITÉ ASSOCIATION" (voyant BLEU et ROUGE clignotant).
- 3) Lancer la recherche de nouveaux dispositifs Bluetooth® sur le téléphone mobile / GPS / lecteur MP3.
- 4) Quelques secondes après le dispositif en recherche affichera "F6T". Sélectionner cette voix.
- 5) Si un PIN ou un code est demandé, saisir 0000 (quatre fois zéro).
- 6) La voix guide confirmera l'association advenue avec le message "ASSOCIATION RÉUSSIE, CONNECTÉ AU TÉLÉPHONE". Le dispositif entrera en modalité "En veille" (double clignotement du voyant BLEU toute les 3 secondes).
- 7) Si le dispositif Bluetooth® demande l'autorisation d'accéder au répertoire, confirmer.

Si l'on souhaite associer un deuxième dispositif répéter la procédure depuis l'étape 1).

### 5.2 Utilisation du téléphone

Comme spécifié dans le chapitre 2.8, l'appel a la priorité la plus haute par rapport à tout autre fonction d'INTERPHONE URBAN. Dans le cas d'un appel entrant, utiliser les commandes illustrées dans le tableau suivant:

Réponse à un appel	Dans le cas d'un appel entrant, appuyer sur  ou prononcer un mot à haute voix (réponse vocale activée Chap. 3.1)
Terminer un appel	Pour terminer un appel appuyer sur le bouton  ou attendre que l'autre personne termine l'appel.

Appel vocal	Appuyer sur le bouton  pour activer l'appel vocal.
Rappel dernier numéro	Appuyer sur le bouton  jusqu'au beep (1.5 secondes) pour appeler le dernier numéro.
Appel rapide	Appuyer sur le bouton  jusqu'au deuxième beep (3 secondes) pour appeler le numéro prédéfini.

### 5.3 Avertissements et conseils pour l'utilisation du téléphone

Si sont connectés deux différents téléphones mobiles et sont connectés simultanément, les fonctions "Rappel dernier numéro" et "Appel vocal" elles pourront être utilisées uniquement par le premier téléphone connecté.

Une connexion internet pourrait être nécessaire sur le portable, pour utiliser la fonction "Appel vocal".

La fonction "Appel vocal" pourrait ne pas être supportée par le téléphone portable (consulter le manuel du propre dispositif pour plus d'informations).

### 5.5 GPS

Après avoir associé Interphone URBAN au GPS (chap. 5.1) on peut écouter les indications vocales transmises par le navigateur. Pendant la communication intercom le GPS (si prévu) interrompra la conversation chaque fois qu'il devra transmettre une indication vocale.



**Attention:** vérifier que le GPS soit compatible avec les oreillettes Bluetooth®. Consulter le manuel utilisateur du GPS pour plus d'informations. Interphone URBAN utilise le profil Bluetooth® HFP pour gérer la connexion à une unité GPS.





Les navigateurs intégrés dans les smartphone utilisent le profil A2DP pour transmettre les itinéraires, ce profil ne permet pas l'interruption de la conversation intercom.

Les navigateurs commercialisés pour l'utilisation en voiture, généralement NE sont PAS équipés de profil Bluetooth® HFP. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas transmettre les indications vocales aux oreillettes Bluetooth®. Consulter le manuel utilisateur du GPS pour plus d'informations.

## CHAP. 6 – RADIO FM

Interphone URBAN est équipé de radio FM intégrée avec RDS et 8 stations pouvant être mémorisées.

### 6.1 Écoute de la radio FM

Attivazione/spengimento Radio	Appuyer sur la touche 
Ricerca stazione avanti/Indietro	Appuyer sur le bouton HAUT/BAS pour lancer la recherche en avant/en arrière (de 88 MHz vers 108 MHz) d'une station.
Selezione memoria	Appuyer sur le bouton HAUT jusqu'au beep pour sélectionner la station mémorisée successive. Appuyer sur le bouton BAS jusqu'au beep pour sélectionner la station mémorisée précédente.
Memorizzazione di una stazione	Appuyer sur la touche  jusqu'au beep (1.5 secondes) pour mémoriser la station que l'on est en train d'écouter. Appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner la mémoire (du n°1 au n°8) dans laquelle sauvegarder la station. Appuyer sur la touche  pour confirmer la mémoire (du n°1 au n°8).
Memorizzazione Automatica Temporanea (tecnologia A.T.S.™)	Appuyer sur la touche  jusqu'au beep (3 secondes) pour mémoriser les 8 stations avec la meilleure fréquence. La mémorisation est temporaire, les stations seront supprimées à la réactivation d'Interphone URBAN.

### 6.2 Avertissements et conseils fonction "radio FM"

Interphone URBAN est équipé de récepteur FM avec RDS, cette fonction permet:

- aussitôt que le signal de l'émetteur devient trop faible, Interphone URBAN tentera de se syntoniser sur une fréquence alternative utilisée par la même station.
- Lorsque le dispositif se syntonise sur une station radio, le guide vocal prononcera la fréquence et le nom de l'émetteur.




Si le signal de la station en écoute n'est pas suffisamment faible pour activer la recherche d'une station alternative, il se peut que l'écoute soit caractérisée par des perturbations, dues à l'intensité insuffisante du signal. La réception FM est fortement influencée par l'environnement (perturbations électromagnétiques, obstacles naturels etc.).

## CHAP. 7 – MUSIQUE


Interphone URBAN peut reproduire de la musique depuis les dispositifs Bluetooth® (smartphone, lecteurs MP3 etc..) équipés du profil A2DP. Pour reproduire la musique il faut associer les dispositifs à INTERPHONE URBAN (Chap. 5.1)

### 7.1 Reproduction de la musique


Play/Pause	Appuyer sur le bouton  pour lancer/arrêter la reproduction de la musique
Sélectionner des chansons	Appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner la chanson suivante ou la précédente.

### 7.2 Partage de la musique

Interphone URBAN est équipé de la fonction "SONG SHARING", qui permet le partage de la musique avec un autre Interphone.

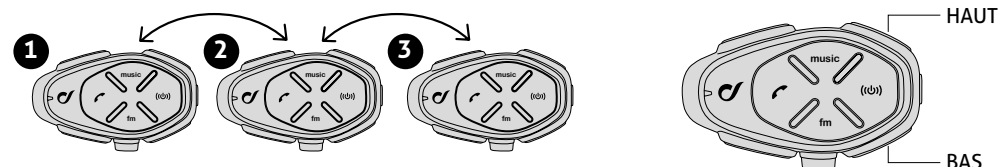

Lancer/Interrompre le partage	Appuyer sur le bouton HAUT jusqu'au deuxième beep pour lancer/interrompre le partage de la musique avec l'Interphone 3.
	Appuyer sur le bouton BAS jusqu'au deuxième beep pour lancer/interrompre le partage de la musique avec l'Interphone 1.

Pendant le partage de la musique en appuyant sur la touche  on peut lancer une communication intercom.

### 7.3 Avertissements et conseils fonction "MUSIQUE"

- Seul les dispositifs Bluetooth® équipés du profil A2DP peuvent transmettre de la musique stéréo vers le dispositif.
- Seul les dispositifs Bluetooth® équipés du profil AVRCP peuvent être commandés à distance depuis le dispositif.
- La qualité de l'audio de la musique dépend également de la qualité de la source audio (bitrate et codec du fichier audio, de la qualité du player Bluetooth® etc.).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Conformité Bluetooth®:	Bluetooth® v. 4.2 - Classe II
Profils Bluetooth supportés:	HFP / A2DP / AVRCP
Dimensions mm:	55x85x25
Poids:	68 g
Portée:	Fino a 10 metri
Durée en conversation:	20h
Durée en stand-by:	1000 h
Temps de chargement:	1,5 h
Type de batterie :	Rechargeable aux ions de lithium







#### INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT D'APPAREILS POUR UTILISATEURS DOMESTIQUES

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les pays avec des systèmes de tri sélectif)

La marque figurant sur le produit ou sur sa documentation indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets domestiques à la fin du cycle de vie. Pour éviter tout dommage environnemental et sanitaire causé par la mise au rebut incorrecte des déchets, l'utilisateur est invité à séparer ce produit des autres types de déchets et à le recycler de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs domestiques sont invités à contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou le bureau local préposé pour toutes les informations relatives au tri sélectif et au recyclage pour ce type de produit. Les utilisateurs professionnels sont invités à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et les conditions du contrat de vente. Ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets commerciaux.

Ce produit contient une batterie non remplaçable par l'utilisateur : ne pas tenter d'ouvrir le dispositif ou de retirer la batterie, ceci peut entraîner des dysfonctionnements et endommager sérieusement le produit. En cas de mise au rebut du produit, contacter l'organisme local de mise au rebut des déchets pour effectuer l'élimination de la batterie. La batterie contenue à l'intérieur du dispositif a été conçue pour pouvoir être utilisée durant tout le cycle de vie du produit.



Ce produit dispose du marquage CE conformément aux dispositions de la Directive R&TTE (1999/05/CE) et de la Directive ROHS (2011/65/UE). Avec celui-ci, Cellular Italia S.p.A. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions importantes prévues par la Directive 1999/5/CE et par la Directive 2011/65/UE. Il est interdit à l'utilisateur d'effectuer des variations ou d'apporter des modifications de tout type au dispositif. Les variations ou les modifications non expressément approuvées par Cellular Italia S.p.A. annuleront l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Bluetooth(R) est une marque appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Pour plus d'informations visiter le site web [www.interphone.com](http://www.interphone.com)