


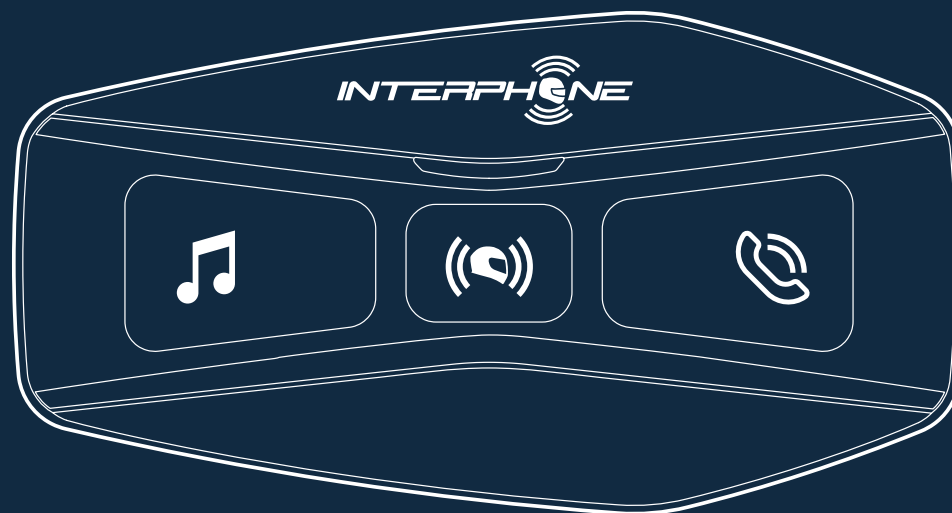

U-COM 4

Manuale utente



SOMMARIO

1. INTRODUZIONE **4**

1.1 Dettagli del prodotto 4

1.2 Contenuto della confezione 4

2. INSTALLAZIONE SUL CASCO **5**

2.1 Installazione dell'unità principale 5

3. COMANDI PRINCIPALI **6**

4. ABBINAMENTO CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH® **6**

4.1 Abbinamento Telefono Principale / sistema TFT 6

4.2 Abbinamento con il secondo cellulare 7

4.3 Abbinamento GPS 7

4.4 Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP 8

4.4.1 Accoppiamento selettivo telefono - Profilo viva voce..... 8

4.4.2 Accoppiamento media - Profilo A2DP..... 8

5. UTILIZZO DEL TELEFONO **8**

5.1 Effettuare e rispondere alle telefonate 8

5.2 Assistente Google e Siri..... 8

5.3 Composizione rapida 8

5.3.1 Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati..... 8

6. MUSICA **9**

6.1 Riproduzione/pausa della musica con dispositivi Bluetooth® 9

6.2 Condivisione della musica 9

7. INTERCOM BLUETOOTH® **10**

7.1 Abbinamento intercom 10

7.2 Conversazione Intercom a due 11

7.3 Conferenza Intercom multiutente..... 11

7.3.1 Avvio di una conferenza intercom a tre..... 11

7.3.2 Avvio di una conferenza intercom a quattro 12

7.3.3 Terminare Intercom a più voci 12

7.4 Conferenza telefonica con utente intercom (con modalità
“Advanced Features” attivata da APP o Device Manager) 12

7.5 Group Intercom..... 13

7.6 Abbinamento serie precedenti 13

7.7 Anycom 13

8. RADIO FM **14**

8.1 Funzioni Radio FM 14

8.2. Memorizzazione Stazioni 14

8.3 Selezione dell'area geografica 14

8.4 Memorizzazione stazioni provvisorie (con modalità
“Advanced Features” attivata da APP o Device Manager) 14

9. PRIORITÀ DELLE FUNZIONI E AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE **15**

9.1 Priorità delle funzioni 15

9.2 Aggiornamenti firmware..... 15

10. CONFIGURAZIONE E IMPOSTAZIONI **15**

10.1 Configurazione dell'interfono..... 15

10.1.1 Cancellare tutti gli accoppiamenti 15

10.2 Impostazioni dell'interfono..... 16

10.2.1 Chiamata rapida 16

10.2.2 Lingua unità 16

10.2.3 Equalizzatore audio (impostazione predefinita: spento)	16
10.2.4 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)	16
10.2.5 VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata)	16
10.2.6 Sensibilità VOX (impostazione predefinita: 3)	16
10.2.7 Intercom Bluetooth® Audio Multitasking (impostazione predefinita: disabilitata)	16
10.2.8 Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3).....	17
10.2.9 Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: disabilitata)	17
10.2.10 Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata).....	17
10.2.11 HD Voice (impostazione predefinita: abilitata).....	17
10.2.12 Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata)	17
10.2.13 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata).....	17
10.2.14 Messaggio vocale (impostazione predefinita: abilitata).....	17
10.2.15 Impostazione RDS AF (impostazione predefinita: disabilitata)	17
10.2.16 Info stazione FM (impostazione predefinita: abilitata).....	17
10.2.17 Advanced Noise Control™ (impostazione predefinita: abilitata)	17


11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI **18**

11.1 Reset dopo errore18


11.2 Reset di fabbrica18

1. INTRODUZIONE

1.1 Dettagli del prodotto

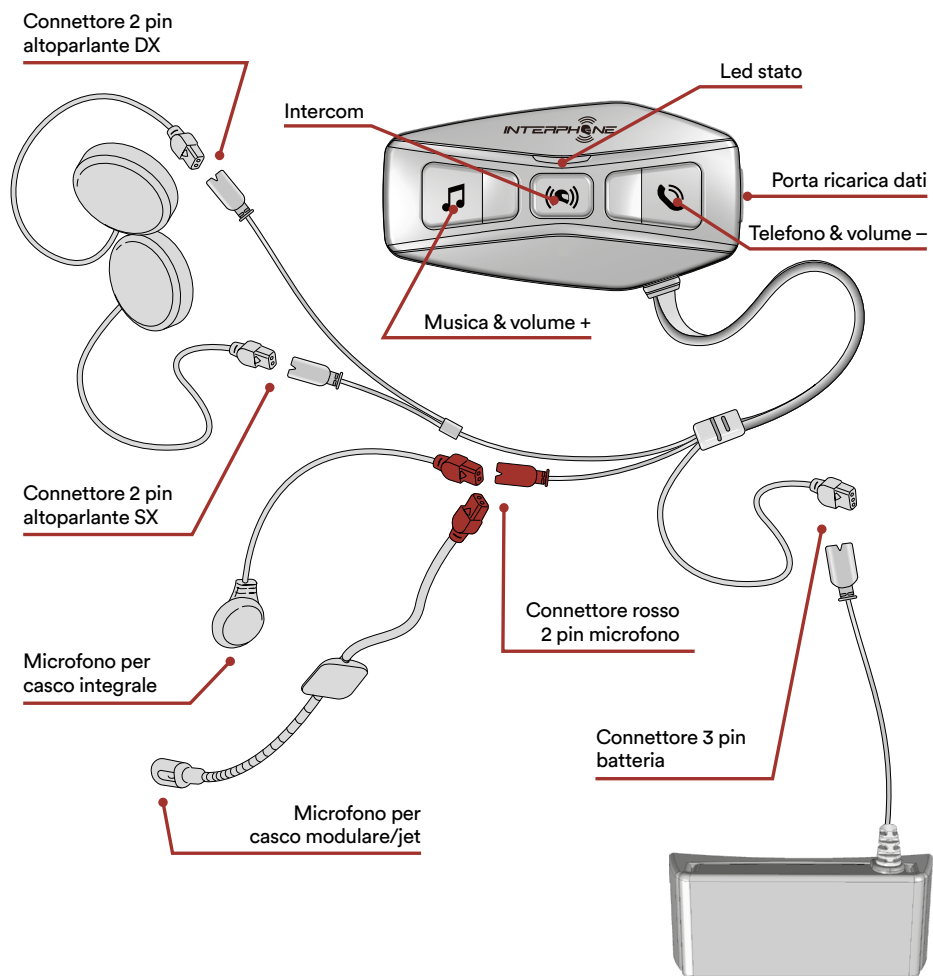

1.2 Contenuto della confezione

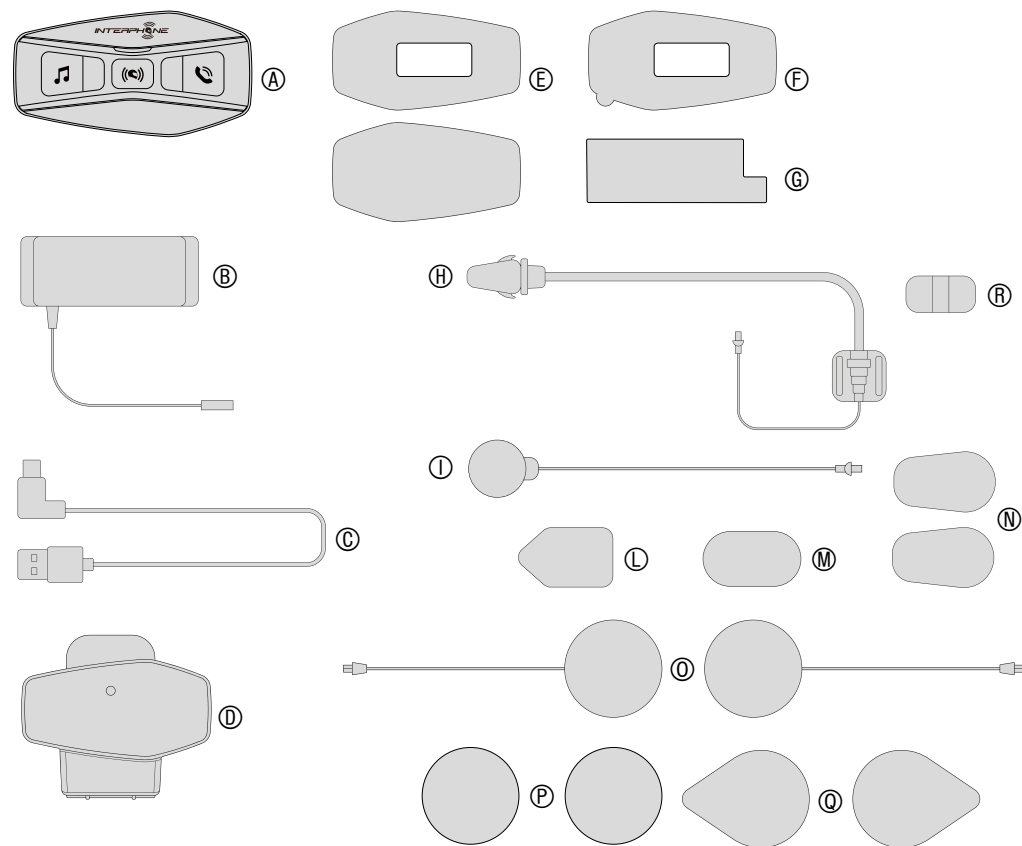


- A) Centralina principale
- B) Batteria con staffa batteria
- C) Cavo dati/ricarica usb tipo C
- D) Staffa centralina
- E) Velcro adesivo per unità principale
- F) Biadesivo per unità principale
- G) Biadesivo staffa batteria
- H) Microfono boom
- I) Microfono a filo
- L) Velcro adesivo per microfono boom
- M) Velcro adesivo per microfono con filo
- N) Copri microfono in spugna
- O) Auricolari
- P) Distanziali/spessori per auricolari
- Q) Velcro adesivo per auricolari
- R) Supporto per microfono con asticella



2. INSTALLAZIONE SUL CASCO

2.1 Installazione dell'unità principale



Utilizzo/applicazione con velcro dell'unità principale

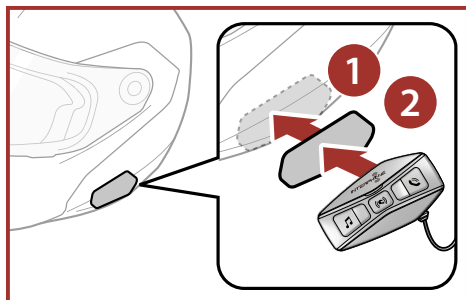





Utilizzo/applicazione con bi-adesivo dell'unità principale

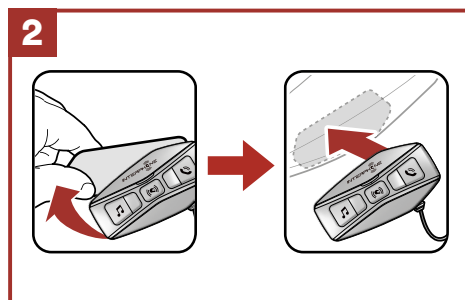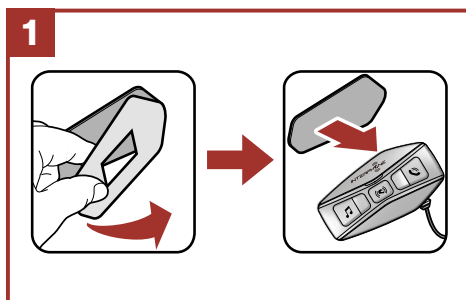

Utilizzo/applicazione con staffa a clip dell'unità principale

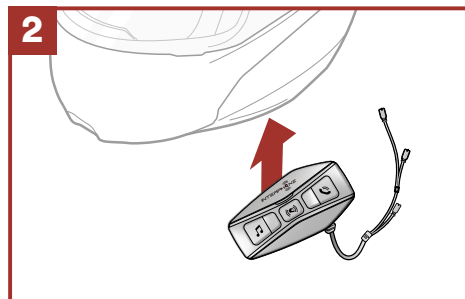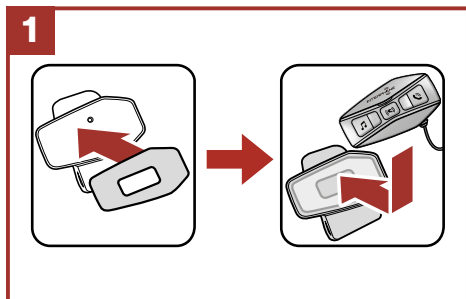


Installazione degli auricolari e del microfono

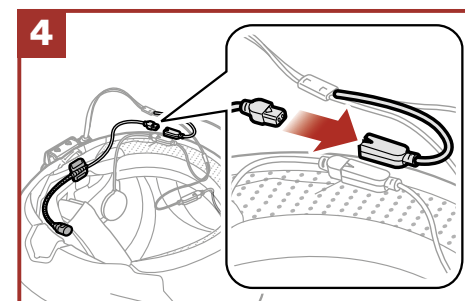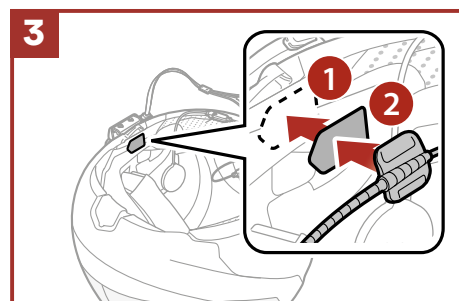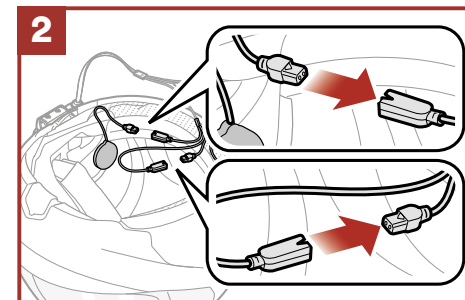
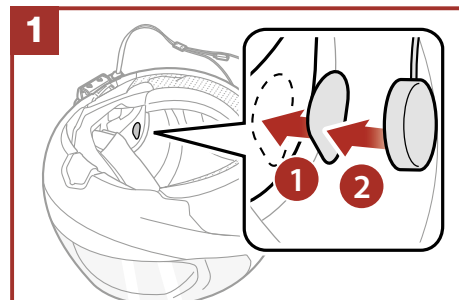


3. COMANDI PRINCIPALI



Premere una volta	Premere due volte rapidamente	Premere tre volte rapidamente	Premere per un secondo	Premere per cinque secondi	Premere per dieci secondi
-------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------




Accensione Spegnimento

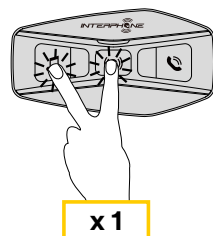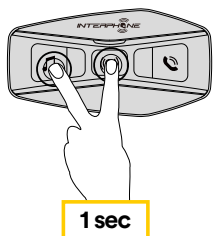

Alzare il volume Abbassare il volume

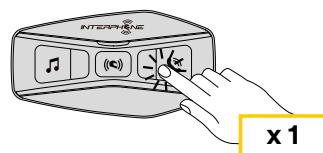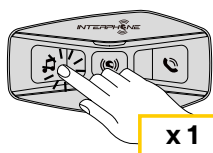

Ricarica

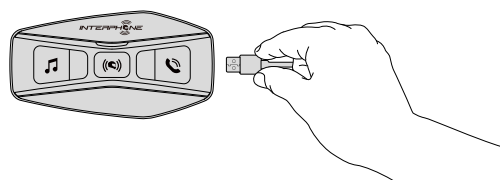

Note:

- U-COM 4 è dotato di Ricarica veloce tramite connettore USB-C, con 30 minuti di carica si possono ottenere fino a 6h di conversazione.
- Può essere utilizzato un caricatore USB di qualunque marca con approvazione FCC, CE, IC o di altro ente approvato a livello locale.
- U-COM 4 è compatibile solo con dispositivi dotati di alimentazione USB da 5 V in ingresso.

4. ABBINAMENTO CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH®

U-COM 4 ha la possibilità di essere abbinato a diversi dispositivi Bluetooth®, questo procedimento dovrà essere eseguito solo una volta.

Successivamente l'interfono riconoscerà automaticamente i dispositivi precedentemente abbinati.


U-COM 4 può essere abbinato ad un massimo di altre 3 unità U-COM.

U-COM 4 può essere collegato a dispositivi Bluetooth®, quali telefoni cellulari, GPS, lettori MP3 ed ai sistemi multimediali delle principali case motociclistiche.


4.1 Abbinamento Telefono Principale / sistema TFT

1. Attivare la funzione Bluetooth® sul telefono (consultare il manuale del dispositivo per maggiori dettagli).
2. Con U-COM 4 acceso, entrare nel menù di configurazione, premendo per 10 secondi il tasto di accensione. Attenzione non lasciare il tasto prima che il led diventi blu.
3. Premere una volta il tasto MUSICA, per attivare la modalità di abbinamento del telefono principale.
4. Avviare la ricerca di nuovi dispositivi Bluetooth® sul telefono cellulare.
5. Dopo alcuni secondi il dispositivo in ricerca mostrerà "U-COM 4 vx.x". Selezionare questa voce.
6. Se viene richiesto un PIN o un codice, inserire 0000 (quattro volte zero).
- 7 La voce guida confermerà l'avvenuto abbinamento.
8. Nel caso il dispositivo Bluetooth® richieda autorizzazione all'accesso alla rubrica, dare conferma.

Abbinamento telefono principale (da eseguire a centralina accesa)

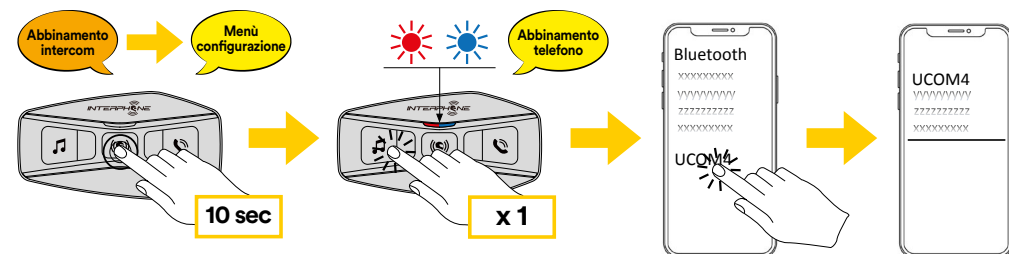

I sistemi multimediali TFT delle moto, vanno abbinati come primo telefono:

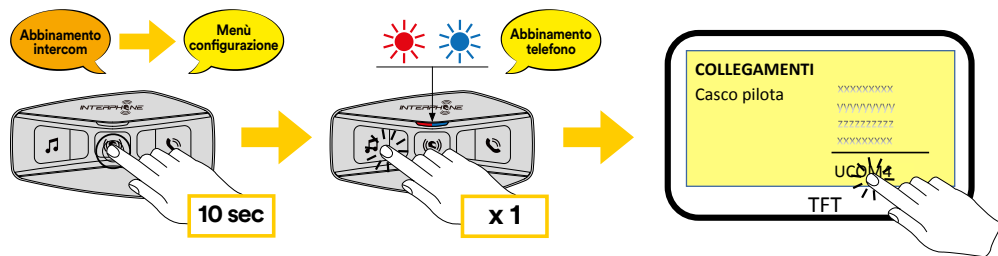

Nota: Esiste un modo alternativo, per abbinare solo il primo telefono (telefono principale). Con la centralina spenta, tenere premuto contemporaneamente il tasto MUSICA insieme al tasto CENTRALE di accensione, fino al lampeggio rosso/blu del led.


Il telefono principale avrà priorità rispetto al secondo telefono, in caso di ricezione simultanea di chiamata su entrambe i telefoni.

4.2 Abbinamento con il secondo cellulare

1. Attivare la funzione Bluetooth® sul telefono (consultare il manuale del dispositivo per maggiori dettagli).
2. Con U-COM 4 acceso, entrare nel menù di configurazione, premendo per 10 secondi il tasto di accensione. Attenzione non lasciare il tasto prima che il led diventi blu.
3. Premere 2 volte il tasto MUSICA, per attivare la modalità di abbinamento del secondo telefono.
4. Avviare la ricerca di nuovi dispositivi Bluetooth® sul telefono cellulare.
5. Dopo alcuni secondi il dispositivo in ricerca mostrerà "U-COM 4 vx.x". Selezionare questa voce.
6. Se viene richiesto un PIN o un codice, inserire 0000 (quattro volte zero).
7. La voce guida confermerà l'avvenuto abbinamento.
8. Nel caso il dispositivo Bluetooth® richieda autorizzazione all'accesso alla rubrica, dare conferma.

4.3 Abbinamento GPS

1. Attivare la funzione Bluetooth® sul GPS (consultare il manuale del dispositivo per maggiori dettagli).
2. Con U-COM 4 acceso, entrare nel menù di configurazione, premendo per 10 secondi il tasto di accensione. Attenzione non lasciare il tasto prima che il led diventi blu.
3. Premere 5 volte il tasto MUSICA, per attivare la modalità di abbinamento del GPS.
4. Avviare la ricerca di nuovi dispositivi Bluetooth® sul telefono GPS.
5. Dopo alcuni secondi il dispositivo in ricerca mostrerà "U-COM 4 vx.x". Selezionare questa voce.
6. Se viene richiesto un PIN o un codice, inserire 0000 (quattro volte zero).
7. La voce guida confermerà l'avvenuto abbinamento.
8. Nel caso il dispositivo Bluetooth® richieda autorizzazione all'accesso alla rubrica, dare conferma.

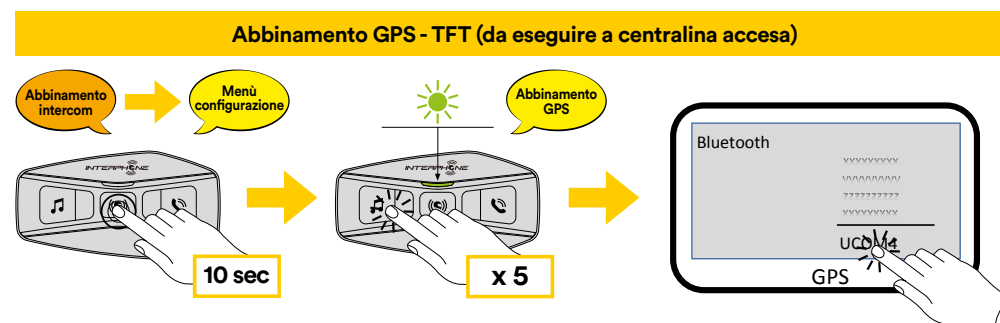

4.4 Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP

Accoppiamento telefono consente all'interfono di stabilire due profili Bluetooth®: viva voce oppure stereo A2DP. Accoppiamento selettivo avanzato consente all'interfono di separare i profili per abilitare il collegamento con due dispositivi.

4.4.1 Accoppiamento selettivo telefono - Profilo viva voce

Eseguire Accoppiamento selettivo telefono dal Menu configurazione.


4.4.2 Accoppiamento media - Profilo A2DP

Eseguire Accoppiamento media dal Menu configurazione.


5. UTILIZZO DEL TELEFONO

5.1 Effettuare e rispondere alle telefonate


Rispondere alla chiamata

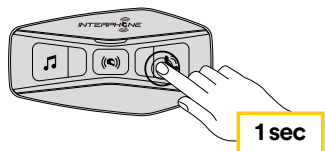


Terminare la telefonata

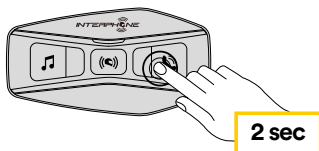


Rifiutare la telefonata

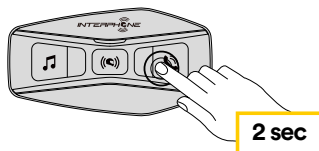

Assistente vocale

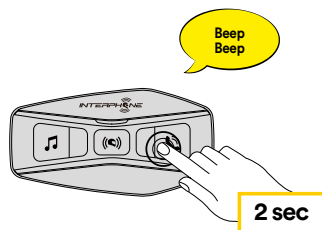

Speed dial

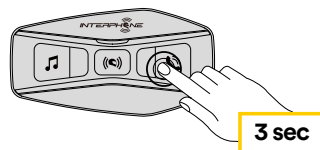

Nota: in caso di dispositivo GPS collegato, non sarà possibile ascoltare le istruzioni vocali del navigatore durante una chiamata telefonica.

5.2 Assistente Google e Siri

U-COM 4 supporta l'accesso diretto all'assistente Google ed Apple, tramite comando vocale oppure premendo per due secondi il tasto TELEFONO. È possibile attivare l'assistente Google o Siri con la voce, pronunciando una parola di attivazione dal microfono dell'interfono, ad esempio "Hey Siri" oppure "Hey Google".


5.3 Composizione rapida

È possibile memorizzare fino a 3 numeri (modalità avanzata) di telefono per poter effettuare delle chiamate rapide. Impostare i numeri tramite UNITE APP oppure INTERPHONE Device Manager.

5.3.1 Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati

Attivare la Chiamata Rapida (con MODALITA' NORMALE)


Speed dial

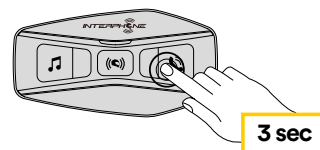



Attivare le funzioni CHIAMATA (con modalità "Advanced Features" attivata da APP o Device Manager)

1. Accedere al menu Composizione rapida.

Speed dial

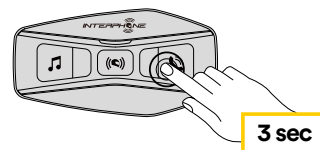

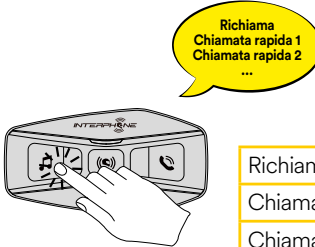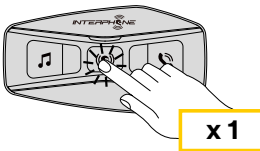


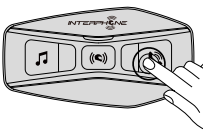
2. Navigare tra le voci del menu, come indicato nello schema sotto, spostandosi con i tasti musica o telefono, premere il tasto centrale per selezionare la voce desiderata.

Selezionare una funzione	Attivare la funzione selezionata					
 <table border="1" data-bbox="313 375 604 558"> <tr><td>Richiama ultimo numero</td></tr> <tr><td>Chiamata rapida 1</td></tr> <tr><td>Chiamata rapida 2</td></tr> <tr><td>Chiamata rapida 3</td></tr> <tr><td>Cancellato (uscita menù)</td></tr> </table>	Richiama ultimo numero	Chiamata rapida 1	Chiamata rapida 2	Chiamata rapida 3	Cancellato (uscita menù)	
Richiama ultimo numero						
Chiamata rapida 1						
Chiamata rapida 2						
Chiamata rapida 3						
Cancellato (uscita menù)						

6. MUSICA

6.1 Riproduzione/pausa della musica con dispositivi Bluetooth®

Interphone U-COM 4 può riprodurre musica da dispositivi Bluetooth® (smartphone, lettori MP3, TFT ecc...) dotati del profilo A2DP. Per riprodurre musica è necessario abbinare i dispositivi a INTERPHONE U-COM 4.

Musica play	Musica pausa	Traccia avanti	Traccia indietro
			


6.2 Condivisione della musica

È possibile avviare la condivisione della musica ricevuta dal telefono con un'altra centralina U-COM, durante una conversazione intercom **a due**.

Entrambe le centraline possono controllare la riproduzione di musica, ad esempio passare alla traccia successiva o alla traccia precedente.

Nota: non è possibile attivare la condivisione della musica contemporaneamente ad una conversazione intercom.


Per avviare/interrompere la condivisione della musica, attivare prima la conversazione intercom, poi premere per 3 secondi il tasto TELEFONO.

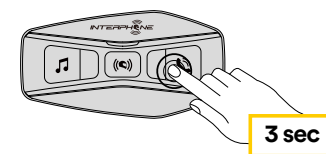

7. INTERCOM BLUETOOTH®


7.1 Abbinamento intercom

U-COM 4 può essere abbinato ad un massimo di altre 3 unità UCOM (o Sena), come illustrato nello schema seguente.

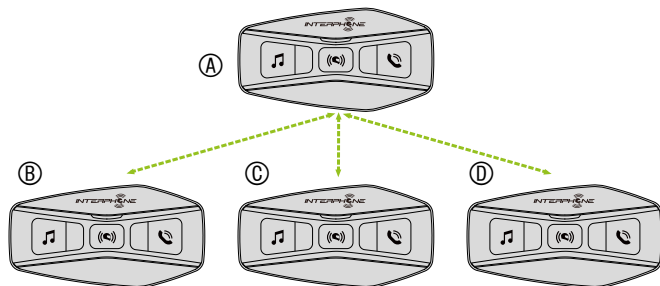


L'abbinamento è necessario solo la prima volta, successivamente le centraline si riconosceranno automaticamente.

1. Tenere premuto il pulsante centrale (intercom) sulle due unità A e B per 5 secondi, fino a quando viene emesso il messaggio vocale “Abbinamento intercom”. La luce lampeggiante in rosso indica che il dispositivo è ora visibile.

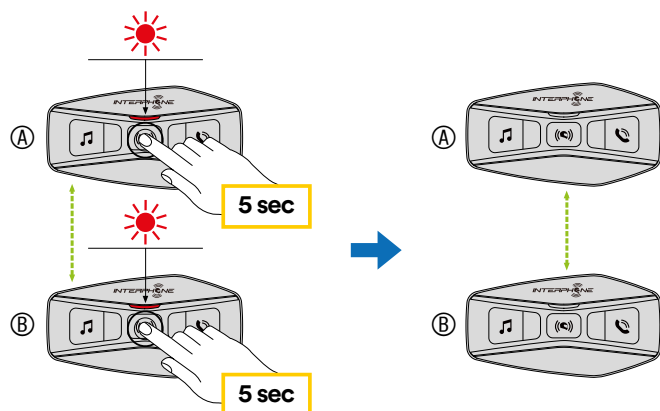


Dopo pochi secondi le unità saranno abbinata e inizieranno la comunicazione intercom. Il led emetterà un doppio lampeggio BLU.

2. Ripetere ancora il passaggio precedente, premendo il pulsante centrale (intercom) delle due unità A e C per 5 secondi fino a quando viene emesso il messaggio vocale “Abbinamento intercom”.

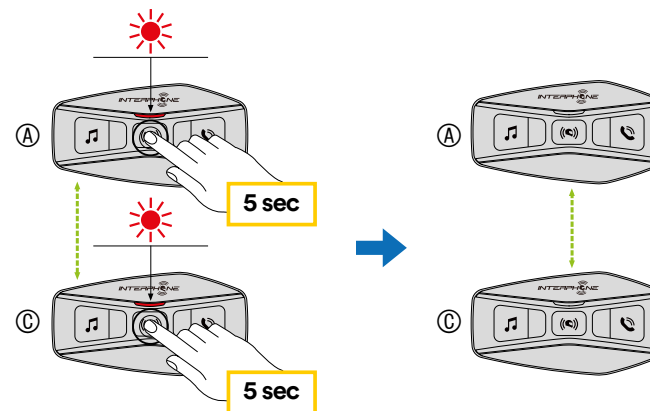


3. Ripetere nuovamente la procedura, tenendo premuto il pulsante centrale (intercom) delle due unità A e D per 5 secondi fino a quando viene emesso il messaggio vocale “Abbinamento intercom”.

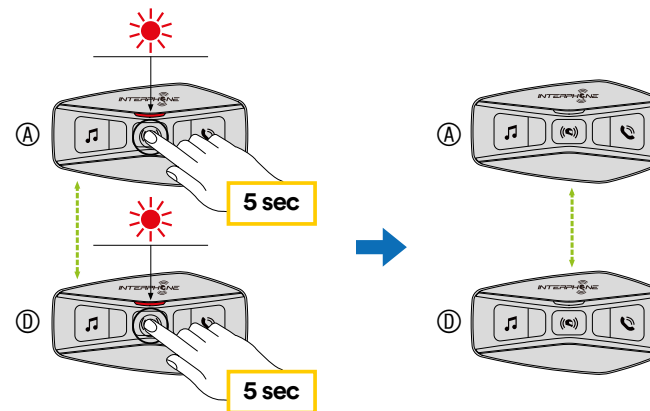


7.2 Conversazione Intercom a due

Dopo aver abbinato le centraline, è possibile avviare la comunicazione Intercom Bluetooth®, premendo il tasto INTERCOM (pulsante centrale), secondo lo schema sotto indicato.

1. Premere una volta per connettere la centralina D.

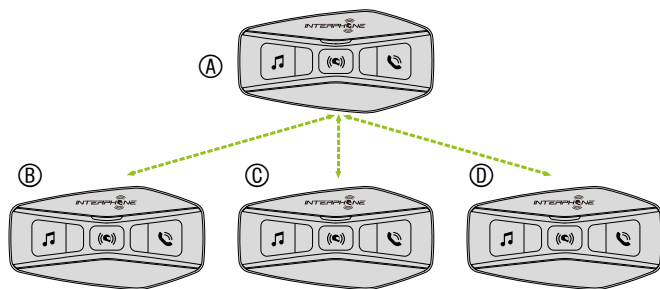


Avvio/Interruzione conversazione intercom con centralina D

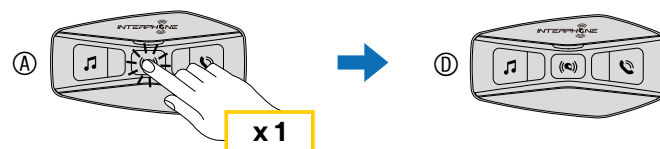


2. Premere due volte per connettere la centralina C.

Avvio/Interruzione conversazione intercom con centralina C

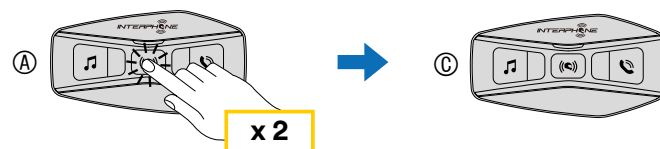

3. Premere tre volte per connettere la centralina B.

Avvio/Interruzione conversazione intercom con centralina B

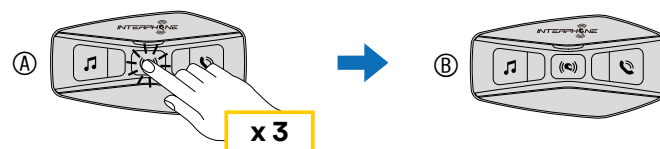


7.3 Conferenza Intercom multiutente

È possibile effettuare conversazioni in conferenza, con un massimo di altre tre unità contemporaneamente.


Durante la conversazione intercom a tre o quattro, il collegamento con il cellulare viene momentaneamente interrotto. Tuttavia, non appena la conversazione termina, il collegamento con il cellulare viene ristabilito automaticamente.

7.3.1 Avvio di una conferenza intercom a tre


L'utente (A) può creare una conferenza intercom a tre voci con altri due amici (B e C) stabilendo due collegamenti intercom contemporaneamente.

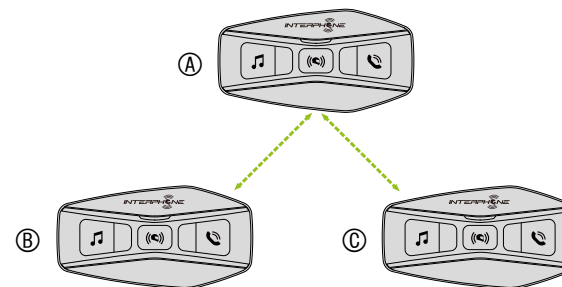

1. Accoppiare l'interfono (A) con quelle degli altri due amici (B e C).
2. Avviare una conversazione intercom con uno dei due amici del gruppo intercom. Ad esempio (A) può avviare una conversazione intercom con (B). In alternativa (B) può avviare una chiamata intercom con (A).

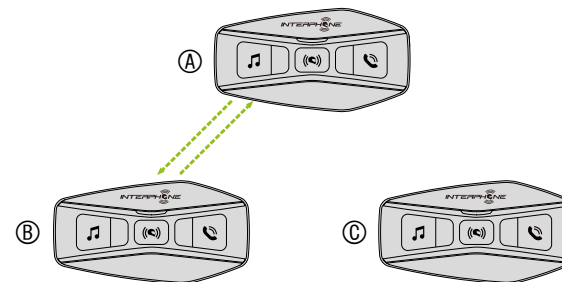


3. Successivamente (A) può chiamare (C), oppure (C) può unirsi alla conversazione effettuando una chiamata intercom ad (A).

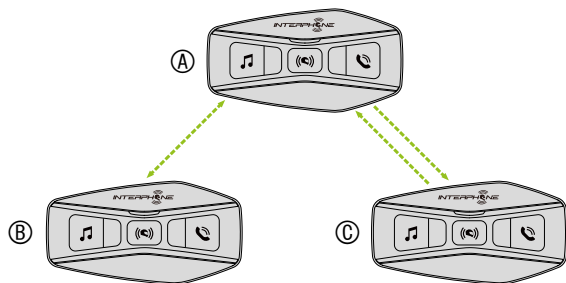

4. A questo punto, l'utente (A) e due amici (B e C) stanno effettuando una conferenza intercom a tre voci.

7.3.2 Avvio di una conferenza intercom a quattro

Abbinare le prime tre centraline A, B, C come indicato nel cap. 8.3.1. Abbinare D alla centralina B oppure alla centralina C. Un nuovo partecipante (D) può unirsi ai tre amici collegati in precedenza, creando una conferenza intercom a quattro, effettuando una chiamata intercom a (B) oppure (C).

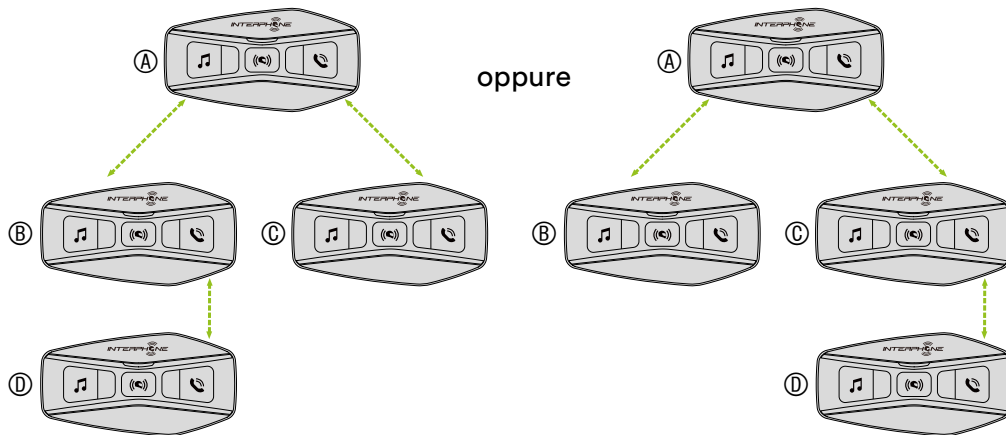

7.3.3 Terminare Intercom a più voci


Per terminare tutti collegamenti intercom, tenere premuto il pulsante centrale per 3 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico.

7.4 Conferenza telefonica con utente intercom (con modalità "Advanced Features" attivata da APP o Device Manager)


È possibile effettuare una conferenza telefonica aggiungendo un utente intercom alla conversazione telefonica.

Durante una chiamata telefonica, premere il Pulsante centrale una, due o tre volte per invitare una centralina precedentemente abbinata alla conversazione telefonica.


Premere una volta per aggiungere la centralina D.

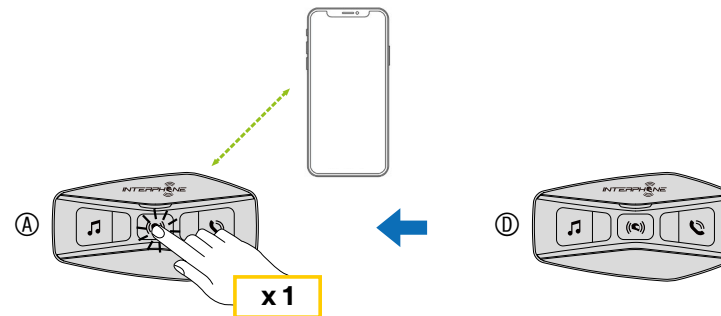

Premere due volte per aggiungere la centralina C.

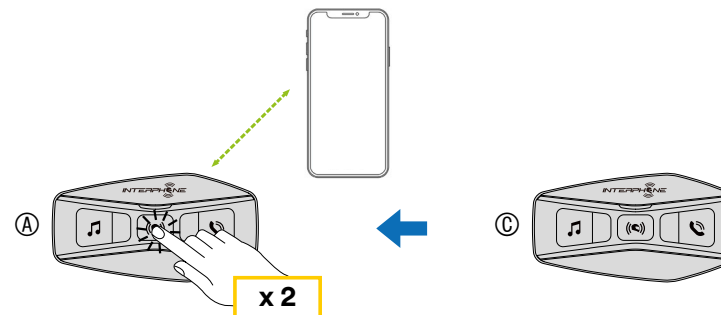

Premere tre volte per aggiungere la centralina B.

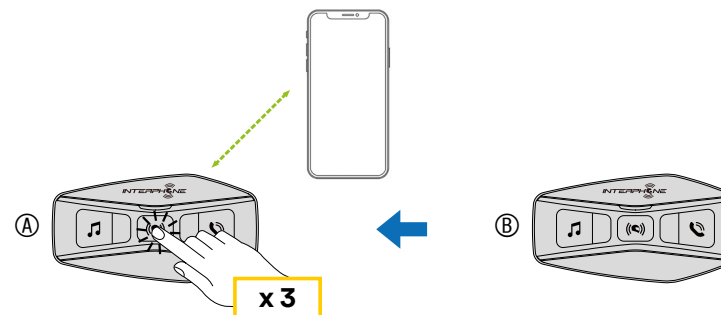

Eseguire nuovamente il comando per scollegare la centralina intercom dalla conferenza telefonica.


Per terminare la chiamata telefonica dalla conferenza tenere premuto due secondi il pulsante centrale.

Nota: in caso di chiamata intercom in arrivo durante una chiamata telefonica, viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto.


7.5 Group Intercom

Group Intercom è una funzione che consente di creare immediatamente una conferenza intercom a tre o a quattro, secondo lo schema di una centralina principale e tre affiliate. La centralina principale sarà quella che attiverà e gestirà la conversazione di tutto il gruppo.

La connessione avverrà sempre a catena come il normale intercom a tre o a quattro.

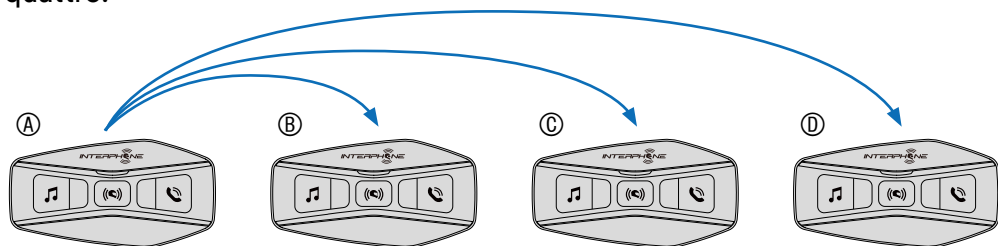


1. Effettuare l'accoppiamento intercom con un massimo di tre interfoni U-COM con cui si desidera tenere una conversazione Group Intercom.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti MUSICA e TELEFONO per avviare Group Intercom. Il LED lampeggia in verde e viene emesso il messaggio vocale "Intercom di gruppo".

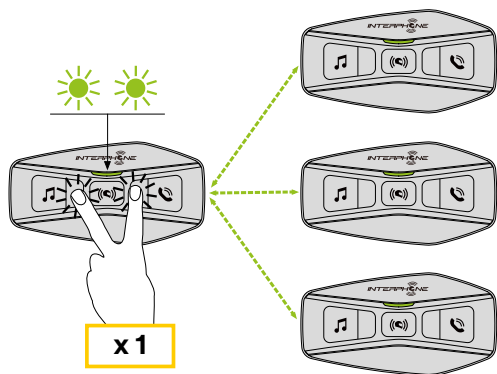

3. Quando sono collegati tra loro, su tutti gli interfoni viene emesso il messaggio vocale "Intercom gruppo connesso".
4. Per terminare Group Intercom, tenere premuto il Pulsante centrale per 5 secondi durante Group Intercom. Viene emesso il messaggio vocale "Intercom gruppo terminato".


7.6 Abbinamento serie precedenti

È possibile accoppiare dispositivi Interphone di serie precedenti premendo, con la unità accesa, i tasti INTERCOM e TELEFONO per 5 secondi. Avviare poi la modalità di abbinamento sulla seconda centralina, solitamente premendo il tasto di accensione (con centralina spenta) fino al lampeggio rosso/blu del led.

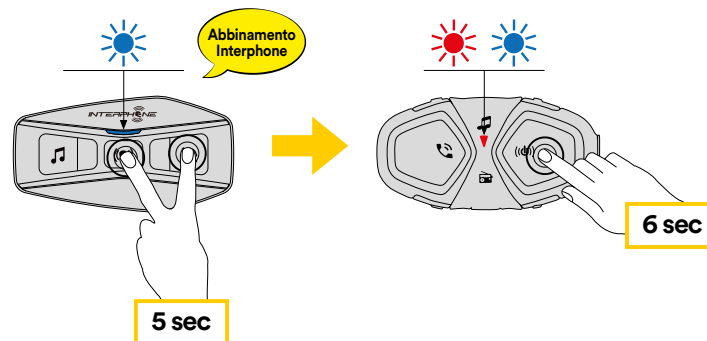

7.7 Anycom

Anycom consente di tenere conversazioni intercom con dispositivi di altre marche. È possibile accoppiare l'interfono con un solo dispositivo non Interphone alla volta. La distanza intercom dipende dalle prestazioni dell'interfono Bluetooth® collegata. Quando un interfono Bluetooth® non Interphone è abbinato con l'interfono Interphone, se viene accoppiato un altro dispositivo Bluetooth® tramite Accoppiamento con il secondo cellulare, questo verrà scollegato.

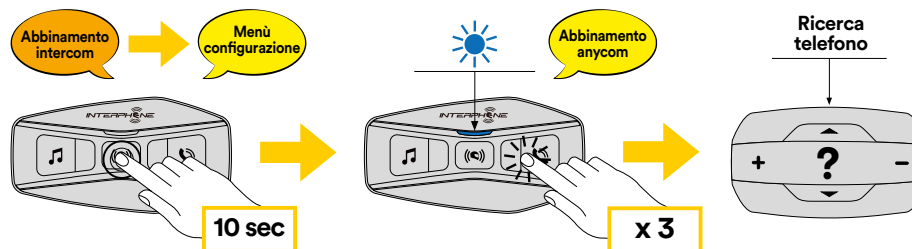

1. Con U-COM 4 acceso, entrare nel menù di configurazione, premendo per 10 secondi il tasto di accensione. Attenzione non lasciare il tasto prima che il led diventi blu.
2. Premere 3 volte il tasto TELEFONO, per attivare la modalità di abbinamento ANYCOM.
3. Impostare l'interfono Bluetooth® non Interphone in modalità Accoppiamento telefono.

8. RADIO FM

8.1 Funzioni Radio FM

Premere il tasto MUSICA per 3 secondi per Accensione / Spegnimento Radio FM




1. Per avviare la ricerca delle stazioni radio, premere per un secondo il tasto musica o il tasto telefono.

Stazione avanti




Stazione indietro


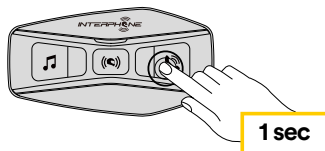


8.2. Memorizzazione Stazioni


Per attivare la modalità per memorizzare, premere per tre secondi il tasto centrale.

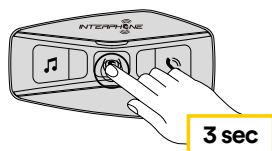

Scorrere i numeri di memoria, premendo i pulsanti MUSICA o TELEFONO, sino alla memoria che si vuole utilizzare.

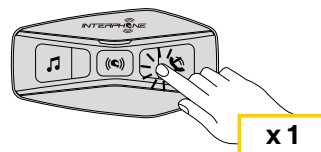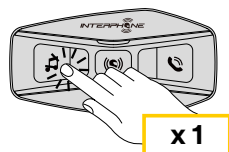


Premere il tasto MUSICA per un secondo, per salvare la stazione sul numero di memoria scelto.

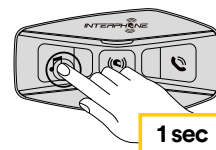

Se esiste già un'altra stazione, questa sarà sovrascritta.

Su U-COM 4 è possibile memorizzare fino a 10 stazioni. È possibile navigare tra le stazioni salvate, premendo per un secondo il pulsante centrale, avanzando di una memoria alla volta.

1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10 -> 1 -> 2 -> 3 -> ...

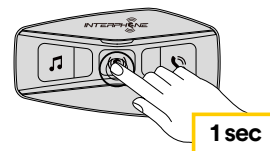

8.3 Selezione dell'area geografica

È possibile selezionare la banda di frequenze FM corretta per la propria area dall'utility per PC e MAC Device Manager (disponibile su www.interphone.com) oppure dall'app INTERPHONE UNITE. Utilizzando l'impostazione dell'area geografica, è possibile ottimizzare la funzione di ricerca per evitare bande di frequenza inutili.

Area Raggio frequenze Fase

Tutto il mondo 76,0 ~ 108,0 MHz ± 100 kHz

Nord America, Sud America e Australia 87,5 ~ 107,9 MHz ± 200 kHz

Asia ed Europa 87,5 ~ 108,0 MHz ± 100 kHz

Giappone 76,0 ~ 95,0 MHz ± 100 kHz

8.4 Memorizzazione stazioni provvisorie (con modalità "Advanced Features" attivata da APP o Device Manager)

La funzionalità MEMORIZZAZIONE PROVVISORIA cerca e salva automaticamente le 10 stazioni radio più vicine, senza modificare le stazioni preimpostate esistenti.

Per attivare la funzione premere rapidamente 3 volte il pulsante MUSICA. Le stazioni provvisorie preimpostate si cancellano al riavvio dell'interfono.

9. PRIORITÀ DELLE FUNZIONI E AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

9.1 Priorità delle funzioni

L'interfono da priorità ai dispositivi collegati nell'ordine seguente:

1. (più alta) Telefono
2. Modalità Comando vocale
3. Intercom Bluetooth®
4. Condivisione della musica tramite stereo Bluetooth®
5. Radio FM
6. (più bassa) Musica stereo Bluetooth®

Una funzione a bassa priorità viene interrotta da una funzione con priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo sarà interrotta da una Conversazione Intercom; una Conversazione Intercom sarà interrotta da una chiamata in arrivo da cellulare.

9.2 Aggiornamenti firmware

L'interfono supporta gli aggiornamenti del firmware. Tramite l'utility Device Manager (disponibile per PC e MAC su www.interphone.com) è possibile aggiornare il firmware.


Per aggiornare il firmware tramite Device Manager è necessario collegare il Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C) al computer, lanciare Device Manager e seguire la procedura guidata passo per passo.

L'app INTERPHONE UNITE può controllare la versione firmware installata sul dispositivo e segnalare la presenza di aggiornamenti, ma non può aggiornare il firmware dell'interfono.

10. CONFIGURAZIONE E IMPOSTAZIONI

10.1 Configurazione dell'interfono

Con U-COM 4 acceso, per entrare nel menù di configurazione, premere per 10 secondi il tasto di accensione. Attenzione non lasciare il tasto prima che il led diventi blu, si ascolterà il messaggio di conferma dell'attivazione del menù configurazione.

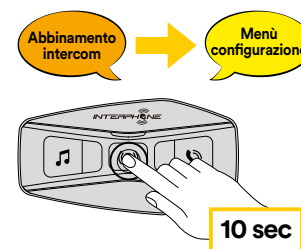

Per navigare tra le opzioni di menu premere una volta il tasto MUSICA o il tasto TELEFONO.

1. Abbinamento telefono
2. Abbinamento secondo telefono
3. Abbinamento selettivo telefono (abbina un dispositivo con il solo profilo HFP)
4. Abbinamento media (abbina un dispositivo con il solo profilo A2DP)
5. Abbinamento GPS

Per confermare le seguenti opzioni del menù di configurazione, occorre premere una volta il pulsante CENTRALE.

6. Cancellare tutti gli accoppiamenti
7. Accoppiamento anycom
8. Reset di fabbrica
9. Esci

10.1.1 Cancellare tutti gli accoppiamenti

Cancellare tutte le informazioni sull'accoppiamento Bluetooth® archiviate nel sistema Bluetooth®.

10.2 Impostazioni dell'interfono

È possibile modificare le impostazioni dell'interfono l'utility Device Manager (disponibile per PC e MAC su www.interphone.com) oppure dall'app Interphone UNITE.

Attenzione: l'impostazione "Funzioni avanzate" o "Advanced Features" attiva le seguenti funzionalità:

- Chiamate rapide telefoniche
- Gestione delle conferenze intercom + telefonata
- Gestione intelligente ricerca stazioni radio

10.2.1 Chiamata rapida

Assegnare i numeri di composizione rapida per effettuare rapidamente una chiamata.

10.2.2 Lingua unità

È possibile selezionare la lingua del dispositivo. La lingua selezionata viene mantenuta anche quando l'interfono viene riavviato.

10.2.3 Equalizzatore audio (impostazione predefinita: spento)

È possibile utilizzare l'Equalizzatore audio per aumentare/diminuire il livello di decibel delle varie gamme di frequenza audio.

- La funzione Bilanciamento regola tutte le gamme di frequenza in modo da ottenere lo stesso volume (0 dB).
- Amplificazione bassi aumenta la gamma dei bassi per l'audio (20 Hz - 250 Hz).
- Amplificazione medi aumenta la gamma dei medi per l'audio (250 Hz - 4 kHz).
- Amplificazione alti aumenta la gamma degli alti per l'audio (4 kHz - 20 kHz).

10.2.4 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate telefoniche in arrivo con la voce. Quando viene emessa una suoneria per una chiamata in arrivo, è possibile rispondere al telefono pronunciando ad alta voce una parola come "Ciao" o qualsiasi altro suono. VOX telefono viene temporaneamente disabilitato se si è collegati in intercom. Se questa funzionalità è disabilitata, è necessario premere il Pulsante centrale per rispondere a una chiamata in arrivo.

10.2.5 VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata)

Se VOX interfono è abilitata, è possibile avviare con la voce una conversazione intercom con l'ultimo interfono collegato. Quando si desidera avviare una conversazione intercom, iniziare semplicemente a parlare.

Se si avvia una conversazione intercom con la voce, l'intercom termina automaticamente quando l'utente ed il suo amico intercom rimangono in silenzio per 20 secondi. Tuttavia, se viene avviata manualmente

una conversazione intercom premendo il Pulsante centrale, è necessario terminare la conversazione intercom manualmente.

Se la conversazione intercom viene avviata con la voce e terminata manualmente premendo il Pulsante centrale, non sarà temporaneamente possibile avviare l'intercom con la voce. In questo caso, è necessario premere il Pulsante centrale per riavviare l'intercom.

In questo modo si evitano ripetuti collegamenti intercom involontari dovuti al forte rumore del vento. Dopo aver riavviato l'interfono, è possibile avviare nuovamente l'intercom con la voce.

10.2.6 Sensibilità VOX (impostazione predefinita: 3)

È possibile regolare la sensibilità VOX in base all'ambiente di guida. Il livello 5 è l'impostazione di sensibilità maggiore mentre il livello 1 è quella minore.

10.2.7 Intercom Bluetooth® Audio Multitasking (impostazione predefinita: disabilitata)

Audio Multitasking (Intercom Bluetooth® Audio Multitasking) consente di effettuare una conversazione intercom mentre si ascolta la musica, la radio FM o le istruzioni del

GPS. Nel caso in cui sia in corso una conversazione intercom, l'audio sovrapposto è riprodotto in sottofondo con un volume ridotto e torna al volume normale una volta terminata la conversazione.

Note:

- Per il corretto funzionamento di Intercom Bluetooth® Audio Multitasking, è necessario spegnere e accendere l'interfono. Si consiglia di riavviare l'interfono.
- Intercom Bluetooth® Audio Multitasking si attiva durante le conversazioni intercom a due con un interfono che supporta questa funzione.
- Alcuni dispositivi GPS potrebbero non supportare questa funzionalità.
- La funzione Audio Multitasking può essere configurata dalle impostazioni di Sensibilità sovrapposizione audio interfono e Gestione volume sovrapposizione audio.

10.2.8 Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3)

Il volume della musica, della Radio FM e del GPS viene abbassato per essere riprodotto in sottofondo se è in corso una conversazione intercom mentre viene riprodotto l'audio sovrapposto. È possibile regolare la sensibilità dell'intercom per attivare la modalità audio in sottofondo. Livello 1 indica la sensibilità più bassa e livello 5 la sensibilità più alta.

Nota: se la voce non è più alta della sensibilità del livello selezionato, l'audio sovrapposto non sarà ridotto.

10.2.9 Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: disabilitata)

L'audio sovrapposto della musica, della Radio FM e del GPS riduce il volume ogni qualvolta sia in corso una conversazione intercom. Se la funzione Gestione volume sovrapposizione audio è abilitata, il livello del volume dell'audio sovrapposto non sarà ridotto durante una conversazione intercom.

10.2.10 Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata)

Interfono HD migliora l'audio di una conversazione intercom a due voci da qualità normale ad HD. Interfono HD viene momentaneamente disabilitato quando si partecipa a una conversazione intercom a 3 o 4 utenti. Se questa caratteristica è disabilitata, l'audio di una conversazione intercom a due voci passa alla qualità normale.

Note:

- La distanza intercom di Interfono HD è relativamente più breve dell'intercom normale.
- Intercom HD si disabilita temporaneamente quando viene abilitata la funzione Intercom Bluetooth® Audio Multitasking.

10.2.11 HD Voice (impostazione predefinita: abilitata)

HD Voice consente di comunicare in alta definizione durante le chiamate telefoniche. Questa funzionalità aumenta la qualità per ottenere un audio chiaro e nitido durante le conversazioni telefoniche.

Se HD Voice è abilitata, la conferenza telefonica con partecipante intercom a tre non è disponibile.

Note:

- Contattare il produttore del dispositivo Bluetooth® da collegare all'interfono per confermarne la compatibilità con HD Voice.
- La funzione HD Voice è attiva solo quando la funzione Intercom Bluetooth® Audio Multitasking è disabilitata.

10.2.12 Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata)

Abilitando Controllo volume intelligente, il livello del volume dell'auricolare cambia in base al livello di rumorosità dell'ambiente. È possibile abilitarlo impostando la sensibilità su basso, medio o alto.

10.2.13 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata)

Sidetone è un feedback audio della voce dell'utente, un auto-ascolto. Può essere attivata per verificare l'efficienza del microfono o per parlare naturalmente al livello adeguato a seconda del cambiamento delle condizioni di rumore del casco. Se questa funzionalità è abilitata, l'utente può sentire nelle cuffie la propria voce durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.

10.2.14 Messaggio vocale (impostazione predefinita: abilitata)

I messaggi vocali possono essere disabilitati tramite le impostazioni di configurazione del software, ma i seguenti messaggi vocali sono sempre attivi.

- Menu impostazioni di configurazione dell'interfono, indicatore del livello batteria, chiamata rapida, funzioni radio FM.

10.2.15 Impostazione RDS AF (impostazione predefinita: disabilitata)

Impostazione Frequenza Alternativa (AF) Radio Data System (RDS) consente a un ricevitore di risintonizzarsi sulla seconda posizione di frequenza quando il primo segnale diventa debole. Con la funzione RDS AF abilitata sul ricevitore, è possibile utilizzare una stazione radio con più di una frequenza.

10.2.16 Info stazione FM (impostazione predefinita: abilitata)

Quando l'opzione Info stazione FM è abilitata, le frequenze della stazione FM vengono fornite tramite messaggi vocali quando si selezionano stazioni predefinite. Quando l'opzione Info stazione FM è disabilitata, i messaggi vocali sulle frequenze della stazione FM non vengono forniti quando si selezionano stazioni predefinite.

10.2.17 Advanced Noise Control™ (impostazione predefinita: abilitata)

Quando la funzione Advanced Noise Control è abilitata, i rumori ambientali durante una conversazione intercom vengono ridotti. Se la funzione è disabilitata, i rumori ambientali si mescolano alla voce durante la conversazione intercom.

11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Visitare www.interphone.com per i video tutorial ed ottenere le risposte alle domande più frequenti.


11.1 Reset dopo errore

Quando l'interfono non funziona correttamente, è possibile resettare facilmente l'unità, semplicemente scollegando la batteria per qualche secondo.

Nota: il Reset dopo errore non ripristinerà l'interfono alle impostazioni di fabbrica.

11.2 Reset di fabbrica

Per cancellare tutte le impostazioni e azzerare l'interfono, è possibile ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica con la funzionalità Impostazioni di fabbrica.

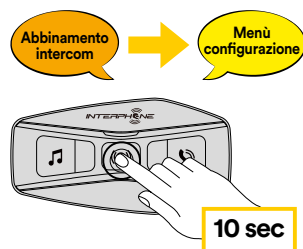

Con U-COM 4 acceso, entrare nel menù di configurazione, premendo per 10 secondi il tasto di accensione. Attenzione non lasciare il tasto prima che il led diventi blu, si ascolterà il messaggio di conferma dell'attivazione del menù configurazione.

Premere due volte il tasto TELEFONO fino ad udire il messaggio "Reset di fabbrica", premere una volta il tasto CENTRALE per confermare. Verrà emesso l'annuncio vocale a conferma: "Reset cuffie, arrivederci"