



U-COM 7R

Manual de uso



ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN **3**

1.1 Detalles del producto3

1.2 Contenido del paquete3

2. CÓMO EFECTUAR LA INSTALACIÓN **4**

2.1 Instalación de la unidad principal.....4

3. PRIMEROS PASOS **5**

4. EMPAREJAMIENTO CON OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH® **5**

4.1 Emparejamiento con Teléfonos móviles / Sistemas TFT5

4.2 Emparejamiento de un segundo teléfono móvil6

4.3 Emparejamiento del GPS6

5. USO DEL TELÉFONO MÓVIL **7**

5.1 Hacer y contestar llamadas7

5.2 Siri y Asistente de Google.....7

5.3 Marcación rápida7

5.3.1 Utilizar los números de marcación rápida preestablecidos7

6. MÚSICA **8**

6.1 Reproducción de música con dispositivos Bluetooth®8

6.2 Compartir música8

7. BLUETOOTH® INTERCOM **9**

7.1 Emparejamiento de intercomunicador9

7.2 Conversación bidireccional por interfono 10

7.3 Conferencia de intercomunicación multiusuario..... 10

7.3.1 Iniciar una conferencia de intercomunicación a tres bandas..... 10

7.3.2 Iniciar una conferencia de intercomunicación a cuatro bandas..... 11

7.3.3 Interrumpir la intercomunicación multiusuario 11

7.4 Conferencia telefónica tripartita con usuarios de intercomunicación (con las "Funciones avanzadas" activadas mediante la APP o el Device Manager)..... 11

7.5 Intercom grupal.....12

7.6 Series antiguas de Interphone12

7.7 Anycom12

8. PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES Y ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE **13**

8.1 Prioridad de las funciones13

8.2 Actualizaciones de firmware.....13

9. AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN **13**

9.1 Ajuste de la configuración de los auriculares13

9.1.1 Borrar todos los emparejamientos13

9.2 Ajustes de dispositivo.....13

9.2.1 Marcación rápida14

9.2.2 VOX Phone (predeterminado: activado)14

9.2.3 VOX Intercom (predeterminado: desactivado)14

9.2.4 Audio Multitasking (predeterminado: desactivado)14

9.2.5 HD Voice (predefinido: activado)14

9.2.6 HD Intercom (predeterminado: activado)14

9.2.7 Idioma de la unidad de control14

9.2.8 Voice Prompt (predeterminado: activado)14


10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS **15**

10.1 Restablecimiento de fallos15


10.2 Restablecimiento de fábrica15

1. PRESENTACIÓN

1.1 Detalles del producto

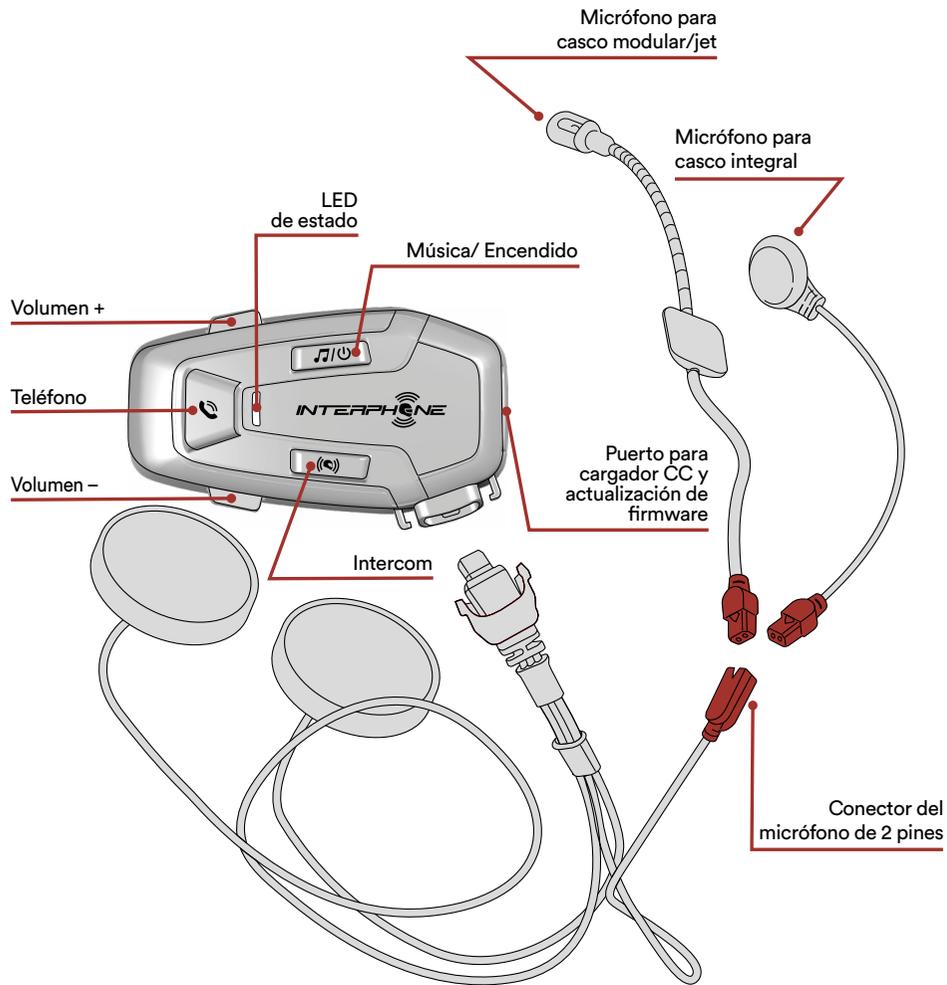

1.2 Contenido del paquete


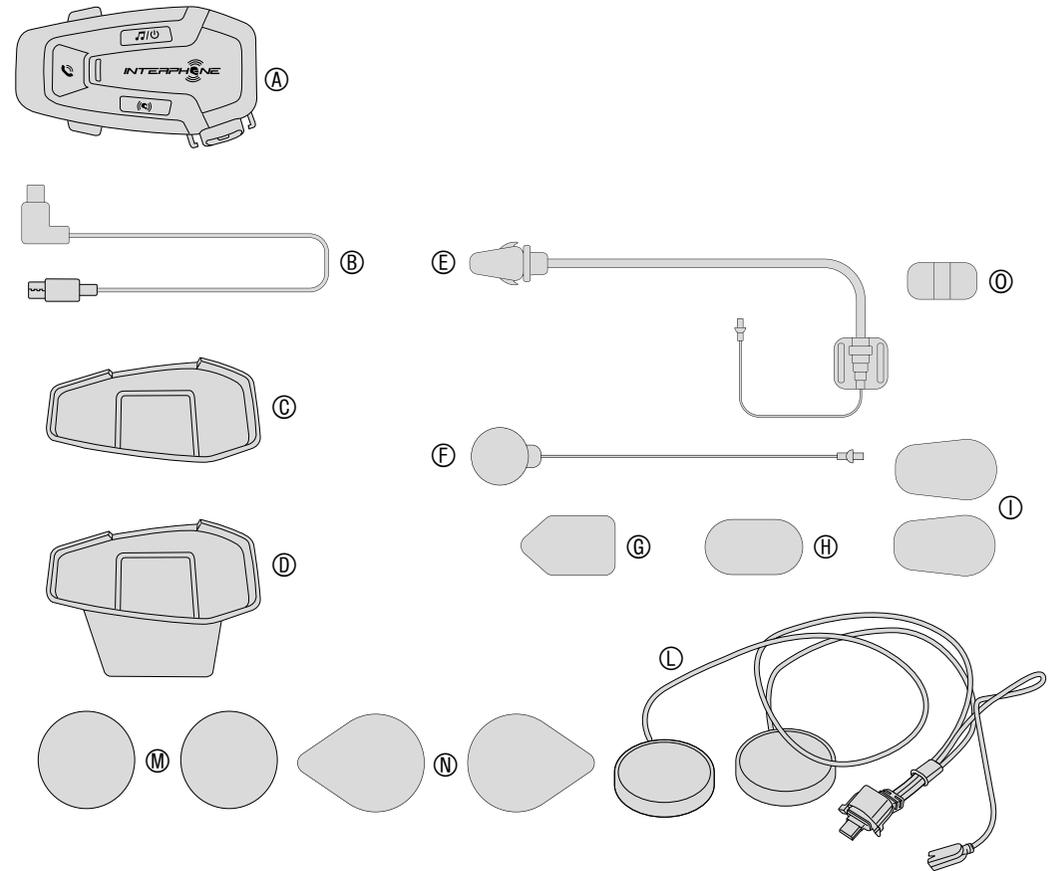


- A) Unidad principal
- B) Cable de datos/carga USB tipo C
- C) Soporte adhesivo
- D) Soporte con clip
- E) Micrófono de brazo
- F) Micrófono con cable
- G) Velcro para micrófono de brazo
- H) Velcro para micrófono con cable
- I) Cubierta de esponja para micrófono de brazo
- L) Altavoces
- M) Separadores para altavoces
- N) Velcro para altavoces
- O) Soporte para micrófono de brazo



2. CÓMO EFECTUAR LA INSTALACIÓN

2.1 Instalación de la unidad principal




Uso/aplicación con adhesivo de doble cara en el soporte

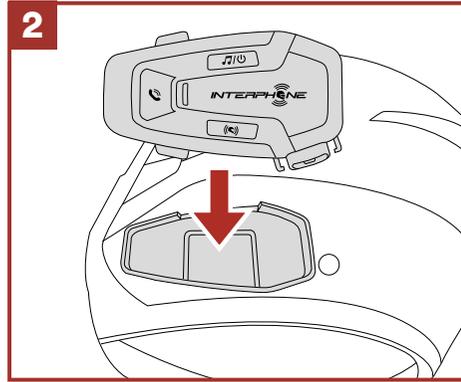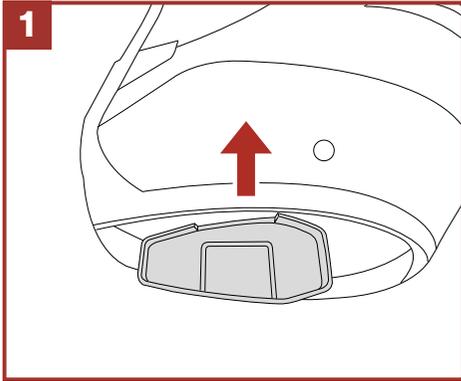

Uso/aplicación de la unidad de sujeción para la unidad principal

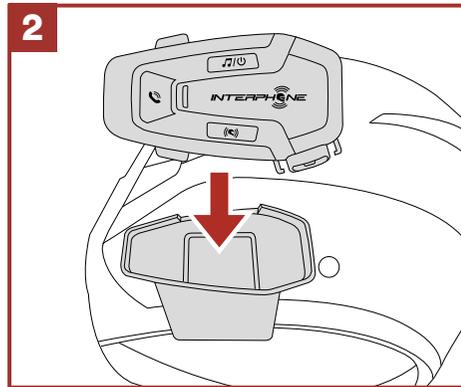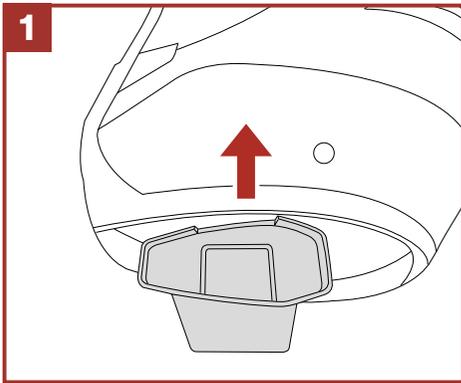


Instalación de los altavoces y el micrófono

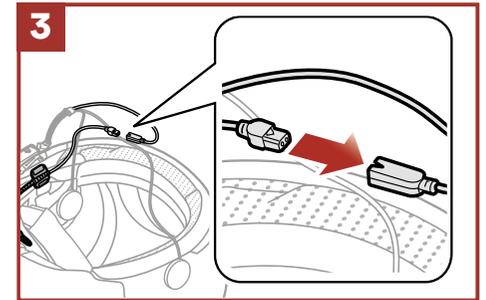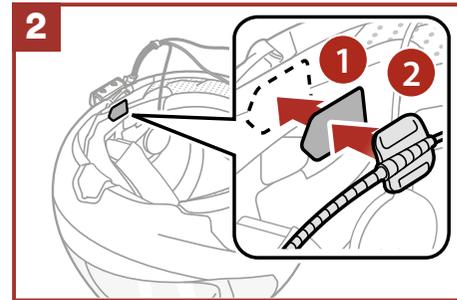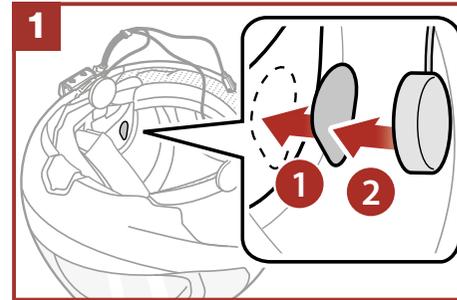


3. PRIMEROS PASOS



Pulsar el botón	Pulsar dos veces	Pulsar tres veces	Mantener pulsado 1 seg	Mantener pulsado 3 seg	Mantener pulsado 5 seg
-----------------	------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------




Encendido	Apagado
-----------	---------

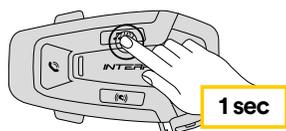

Subir volumen	Bajar volumen
---------------	---------------

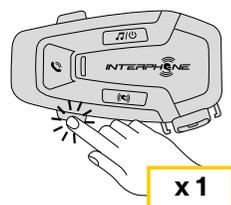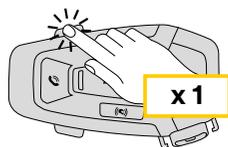

Cargar

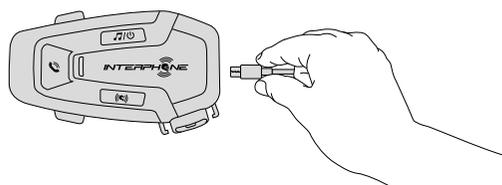

Nota:

- Se puede utilizar cualquier cargador USB con homologación FCC, CE, IC o cualquier homologación local.
- El U-COM 7R sólo es compatible con dispositivos USB con entrada de 5V CC.

4. EMPAREJAMIENTO CON OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH®


Cuando utilice el auricular con otros dispositivos Bluetooth® por primera vez, será necesario "emparejarlos". Esto les permite reconocerse y comunicarse entre sí siempre que estén al alcance.

El U-COM 7R puede emparejarse con dispositivos Bluetooth® como teléfonos móviles, navegadores GPS y sistemas multimedia TFT para motos.

4.1 Emparejamiento con Teléfonos móviles / Sistemas TFT

1. Active el servicio Bluetooth® en su teléfono (para más detalles consulte el manual del dispositivo).
2. Con el U-COM 7R encendido, mantenga pulsado el botón INTERCOM durante 5 segundos para entrar en el menú de ajustes. No suelte el botón hasta que la luz del led sea azul.
3. Pulse una vez el botón VOLUMEN + para iniciar el modo de emparejamiento del teléfono.
4. En su teléfono, busque nuevos dispositivos Bluetooth®.
5. En unos momentos el teléfono mostrará "U-COM 7R vx.x" entre los dispositivos disponibles para emparejar. Seleccione este elemento.
6. Si se le pide un PIN o código, introduzca 0000 (cuatro veces cero).
7. La Guía de voz del U-COM confirmará que el emparejamiento ha sido efectuado correctamente.
8. Si su smartphone le pide una autorización adicional, confírmela.

Emparejar teléfono (hacer con la unidad encendida)
--

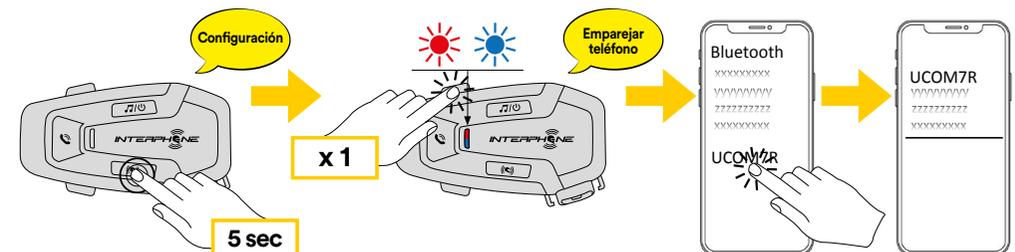

El sistema multimedia TFT de la moto se debe emparejar utilizando "EMPAREJAR TELÉFONO":



El teléfono principal tendrá prioridad sobre el segundo teléfono, en caso de recepción simultánea de llamadas en ambos teléfonos.


4.2 Emparejamiento de un segundo teléfono móvil

1. Active el servicio Bluetooth® en su teléfono (para más detalles consulte el manual del dispositivo).
2. Con el U-COM 7R encendido, mantenga pulsado el botón INTERCOM durante 5 segundos para entrar en el menú de ajustes. No suelte el botón hasta que la luz del led sea azul.
3. Pulse dos veces el botón VOLUMEN + para activar el modo de emparejamiento del segundo teléfono móvil.
4. Active la búsqueda de nuevos dispositivos Bluetooth® en el teléfono móvil.
5. En unos momentos el teléfono mostrará "U-COM 7R vx.x" entre los dispositivos disponibles para emparejar. Seleccione este elemento.
6. Si se le pide un PIN o código, introduzca 0000 (cuatro veces cero).
7. La Guía de voz del U-UCOM le confirmará que el emparejamiento ha sido efectuado correctamente.
8. Si su smartphone le pide una autorización adicional, confírmela.

4.3 Emparejamiento del GPS

1. Active el servicio Bluetooth® en su GPS (para más detalles consulte el manual del dispositivo).
2. Con el U-COM 7R encendido, mantenga pulsado el botón INTERCOM durante 5 segundos para entrar en el menú de ajustes. No suelte el botón hasta que la luz del led sea azul.
3. Pulse el botón VOLUMEN + 3 veces para activar el modo de emparejamiento del GPS.
4. Active la búsqueda de nuevos dispositivos Bluetooth® en el GPS.
5. En unos momentos el dispositivo presentará "U-COM 7R vx.x" entre los dispositivos disponibles para emparejar. Seleccione este elemento.
6. Si se le pide un PIN o código, introduzca 0000 (cuatro veces cero).
7. La Guía de voz del U-UCOM le confirmará que el emparejamiento ha sido efectuado correctamente.
8. Si su dispositivo le pide una autorización adicional, confírmela.

Emparejar GPS & TFT (hacer con la unidad encendida)

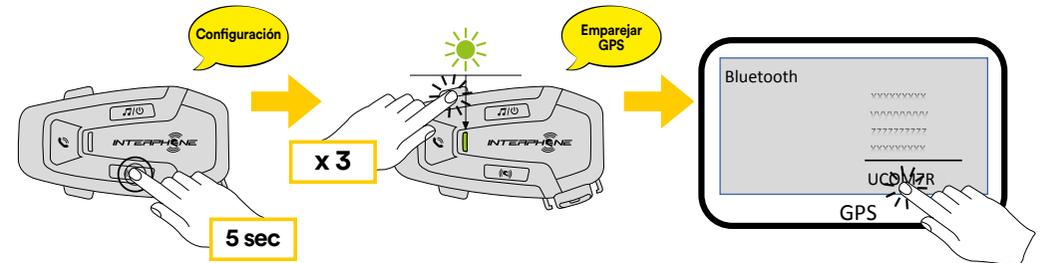

5. USO DEL TELÉFONO MÓVIL

5.1 Hacer y contestar llamadas

Responder a una llamada




Finalizar una llamada



Rechazar una llamada



Siri y Asistente de Google

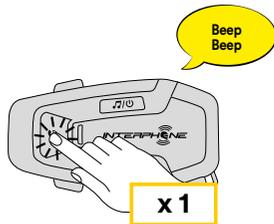

Marcación rápida



Nota: Si tiene un dispositivo GPS conectado, no escuchará sus indicaciones de voz durante una llamada telefónica.

5.2 Siri y Asistente de Google

El U-COM 7R es compatible con el acceso directo a Siri y Asistente de Google. Puede activar Siri o el Asistente de Google utilizando la voz a través del micrófono del auricular: se utilizará una palabra de comando de activación o pulse el botón TELÉFONO una vez. Se trata de una palabra o grupos de palabras como "Hey Siri" o "Hey Google".

5.3 Marcación rápida

Es posible guardar hasta 3 números de teléfono (si está activo el "modo avanzado") para utilizarlos como marcación rápida. Puede configurar los números de marcación rápida a través de la APP UNITE o del Device Manager de INTERPHONE.

5.3.1 Utilizar los números de marcación rápida preestablecidos

Cómo activar la marcación rápida (con las FUNCIONES AVANZADAS desactivadas)

Marcación rápida



Cómo activar la marcación rápida (con las FUNCIONES AVANZADAS activadas)

1. Entre en el menú de Marcación rápida.

Marcación rápida




2. Recorra las preselecciones de marcación rápida con los botones VOLUMEN + o VOLUMEN -, como se muestra en la imagen de abajo. Seleccione la función deseada con el botón INTERCOM.

Seleccione una función

Confirme la función seleccionada



- | |
|-----------------------------|
| Reclamada del último número |
| Marcación rápida n°1 |
| Marcación rápida n°2 |
| Marcación rápida n°3 |
| Cancelar (salir del menú) |

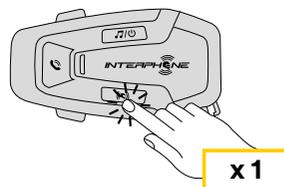


6. MÚSICA


6.1 Reproducción de música con dispositivos Bluetooth®

El Interphone U-COM 7R puede reproducir música desde dispositivos Bluetooth® (smartphones, reproductores MP3, TFTs para motos, etc.) que dispongan del perfil A2DP. Para reproducir música es necesario emparejar estos dispositivos con el INTERPHONE U-COM 7R.


Reproducir música

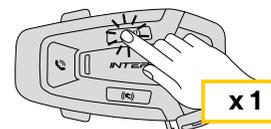


Pausar música

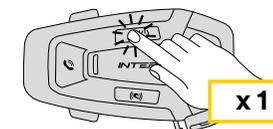

Pista hacia adelante

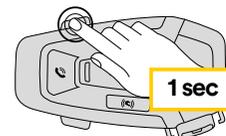

Pista anterior

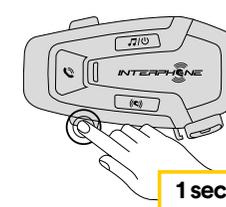


6.2 Compartir música

Puede empezar a compartir la música recibida desde su teléfono con otra unidad de control U-COM durante una conversación bidireccional.

Ambas unidades de control pueden controlar la reproducción de música, por ejemplo, pasar a la pista siguiente o a la anterior.

Nota: no se puede activar compartir música al mismo tiempo que se tiene una conversación por intercomunicador.


Para iniciar/detener compartir música, active primero la conversación a través del intercomunicador y, a continuación, pulse el botón MÚSICA durante 2 segundos (hasta el segundo "beep").

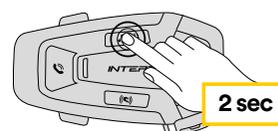

7. BLUETOOTH® INTERCOM


7.1 Emparejamiento de intercomunicador

El U-COM 7R puede emparejarse con hasta otras 3 unidades UCOM (o unidades Sena), como se muestra en la siguiente imagen.

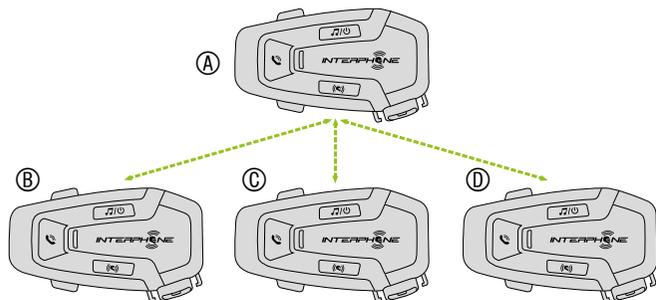


El emparejamiento sólo es necesario la primera vez: luego las unidades de control se reconocerán automáticamente.

1. Mantenga pulsado el botón INTERCOM en ambas unidades A y B durante 3 segundos, hasta que se oiga la indicación de voz "emparejamiento del intercomunicador". La luz que parpadea en rojo indica que el dispositivo es ahora visible.

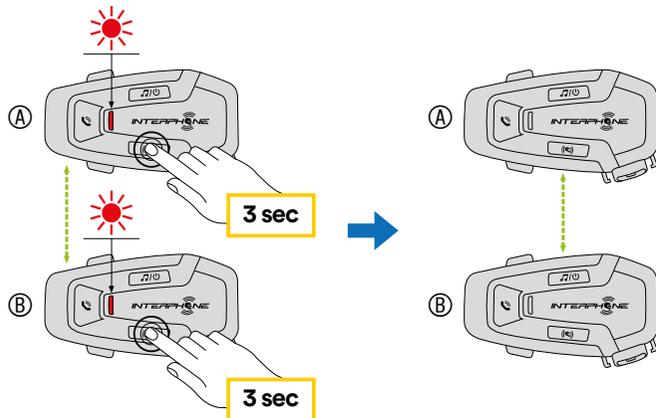


Después de unos segundos las unidades se emparejarán y comenzarán la comunicación por intercomunicador. La luz de ambas unidades parpadeará en azul dos veces.

2. Repita de nuevo el paso anterior, manteniendo pulsado el botón INTERCOM en ambas unidades A y B durante 3 segundos, hasta que se oiga la indicación de voz "emparejamiento del intercomunicador".

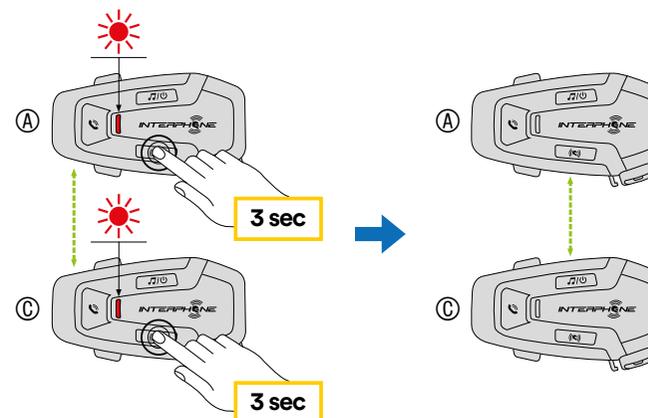


3. Repita de nuevo el proceso, manteniendo pulsado el botón INTERCOM en ambas unidades A y B durante 3 segundos, hasta que se oiga la indicación de voz "emparejamiento del intercomunicador".

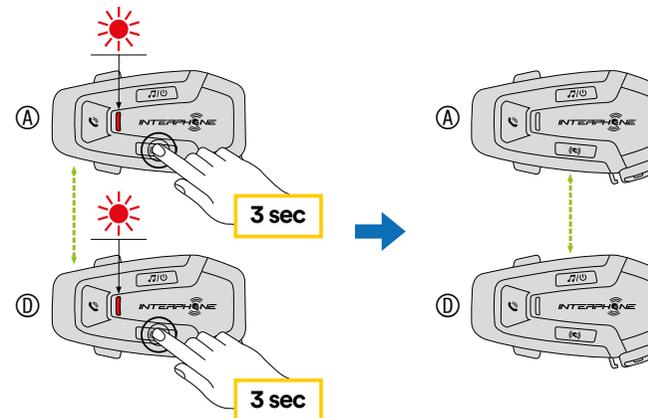


7.2 Conversación bidireccional por interfono

Después de emparejar las unidades de control, se puede iniciar la comunicación, pulsando el botón INTERCOM, según el diagrama siguiente.

1. Pulse una vez para conectar la unidad de control D.

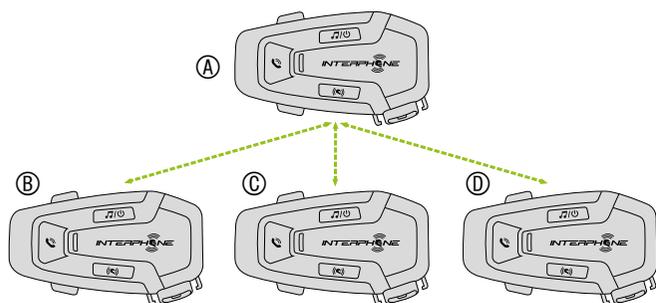


Inicio/interrupción de la conexión de intercomunicación con la unidad "D"

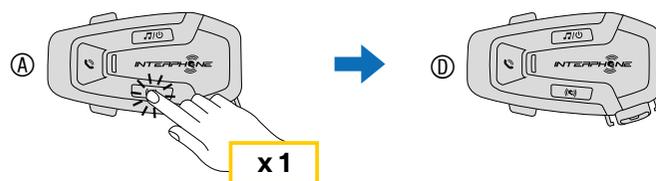


2. Pulse dos veces para conectar la unidad de control C.

Inicio/interrupción de la conexión de intercomunicación con la unidad "C"

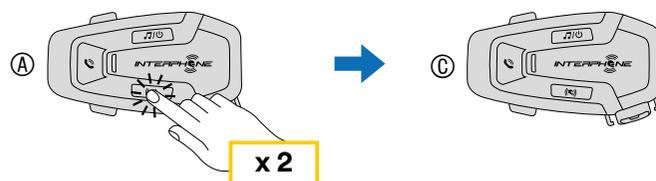

3. Pulse tres veces para conectar la unidad de control B.

Inicio/interrupción de la conexión de intercomunicación con la unidad "B"

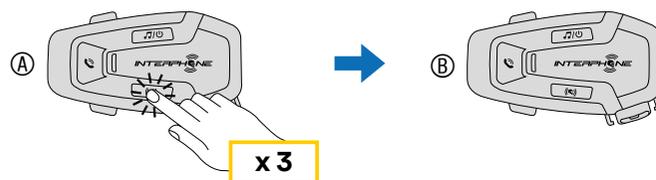


7.3 Conferencia de intercomunicación multiusuario

Las conversaciones en conferencia pueden activarse con hasta tres unidades más al mismo tiempo.


Durante la conversación de intercomunicación a tres o cuatro bandas, los teléfonos móviles se desconectan temporalmente. Sin embargo, tan pronto termina la conversación, se restablece automáticamente la conexión con el teléfono móvil.

7.3.1 Iniciar una conferencia de intercomunicación a tres bandas


El usuario (A) puede crear una conferencia de intercomunicación a tres bandas con otras dos unidades (B y C) estableciendo dos conexiones de intercomunicación al mismo tiempo.

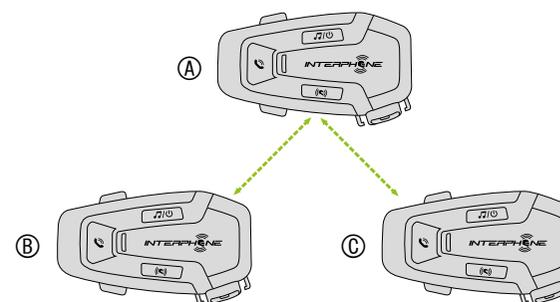

1. Empareje el intercomunicador (A) con los otros dos (B y C).
2. Inicie una conversación de intercomunicación con una de las dos unidades del grupo de intercomunicación. Por ejemplo, (A) puede iniciar una conversación de intercomunicación con (B). Alternativamente, (B) puede iniciar una llamada de intercomunicación con (A).

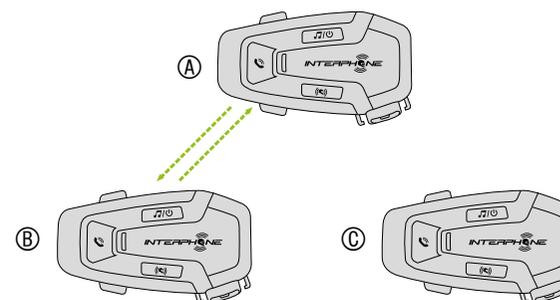


3. Entonces (A) puede llamar a (C), o (C) puede unirse a la conversación haciendo una llamada de intercomunicación a (A).

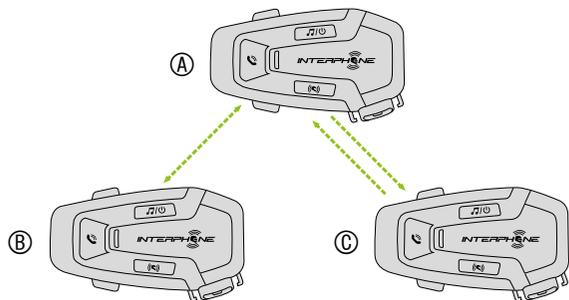

4. Ahora el usuario (A) y dos amigos (B y C) tendrán una conferencia por interfono a tres bandas.

7.3.2 Iniciar una conferencia de intercomunicación a cuatro bandas

Empareje las tres primeras unidades A, B, C como se indica en el cap. 7.1. Empareje D con B o con C. El nuevo participante D puede unirse a los otros tres amigos previamente conectados, creando una conferencia a cuatro bandas, haciendo una llamada por intercomunicador a B o a C.

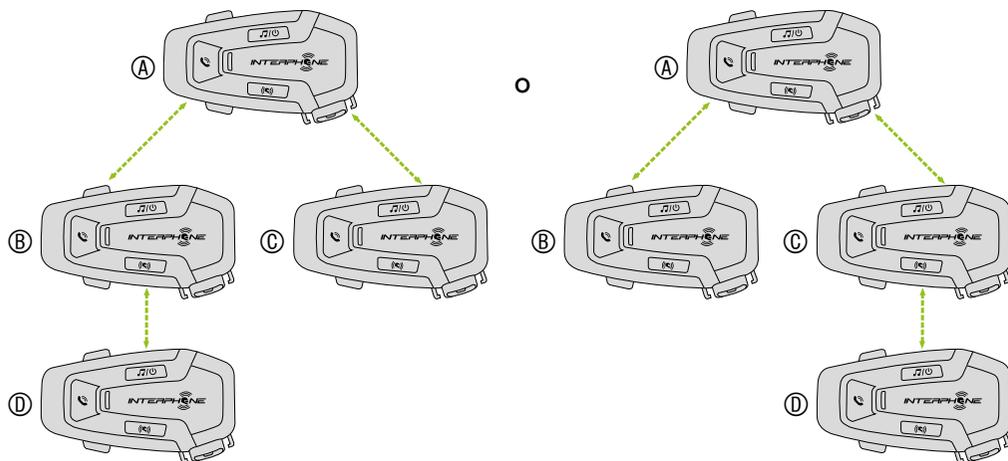

7.3.3 Interrumpir la intercomunicación multiusuario


Para interrumpir todas las conexiones de intercomunicación, mantenga pulsado el botón INTERCOM durante 2 segundos hasta que suene un pitido.

7.4 Conferencia telefónica tripartita con usuarios de intercomunicación (con las "Funciones avanzadas" activadas mediante la APP o el Device Manager)


Puede tener una conferencia telefónica a tres bandas añadiendo un usuario de intercomunicación a la conversación del teléfono móvil.

Durante una llamada de teléfono móvil, pulse el botón INTERCOM una, dos o tres veces, para invitar a la conversación a una de las unidades de intercomunicación (previamente emparejadas).


Pulse una vez para añadir la unidad D a la conferencia.

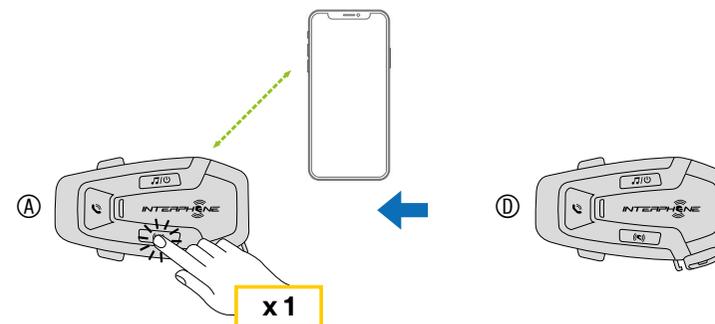

Pulse dos veces para añadir la unidad C a la conferencia.

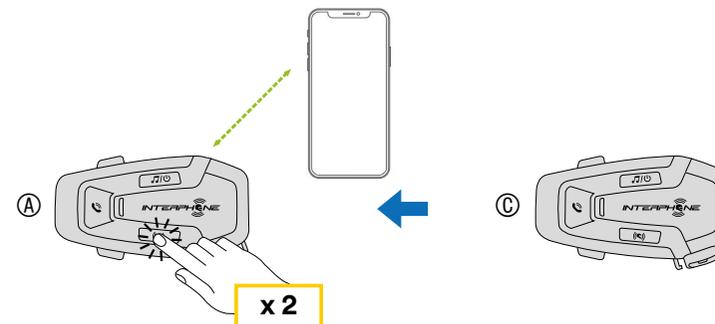

Pulse tres veces para añadir la unidad B a la conferencia.

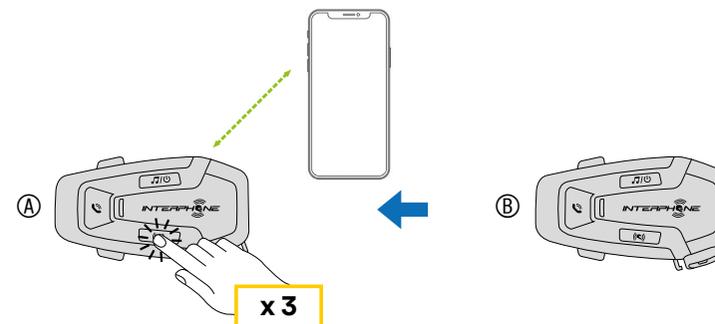

Repita el mismo comando para desconectar la unidad de intercomunicación de la conferencia telefónica.

Para desconectar la llamada de teléfono móvil durante una conferencia telefónica, mantenga pulsado el botón INTERCOM durante 1 segundo.


Nota: Cuando tenga una llamada entrante de intercomunicación durante una llamada de teléfono móvil, oirá dobles pitidos de tono alto.

7.5 Intercom grupal


Intercom grupal es un comando que permite iniciar instantáneamente una conferencia multidireccional con tres de los últimos auriculares emparejados.

La primera unidad es la que activará la conexión de todos los miembros del grupo.

La conexión se establecerá con la misma lógica de una conferencia normal de 4 bandas.

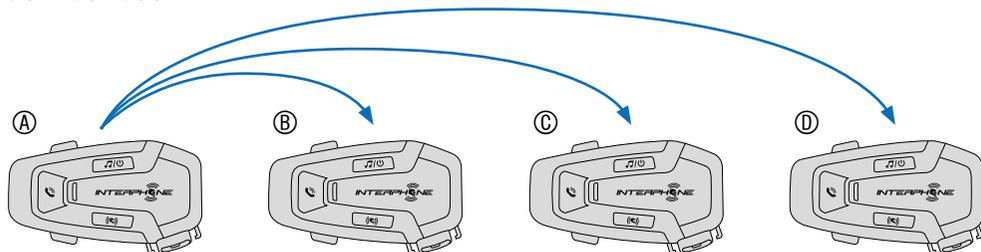


1. Pase por el emparejamiento del intercomunicador con hasta tres auriculares con los que desee tener una intercomunicación grupal.
2. Toque simultáneamente el botón VOLUMEN + y el botón VOLUMEN – para iniciar la Intercomunicación Grupal. El LED parpadeará en verde y se escuchará la indicación de voz "Intercom Grupal".

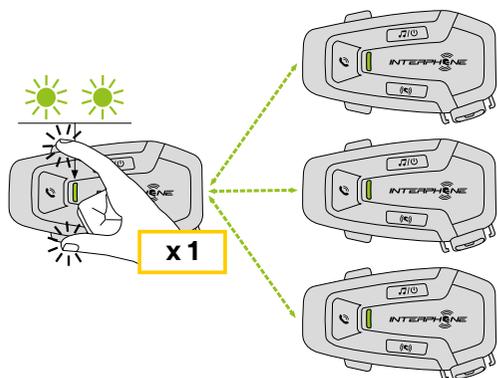

3. Cuando todos los auriculares estén conectados entre sí, todos oirán una indicación de voz: "Intercom grupal conectado".
4. Para interrumpir la Intercom Grupal, mantenga pulsado el botón INTERCOM durante 1 segundo durante la Intercom Grupal. Oirá una indicación de voz: "Intercom Grupal terminada".


7.6 Series antiguas de Interphone

Es posible emparejar dispositivos de series Interphone anteriores pulsando, con la unidad encendida, los botones INTERCOM y TELÉFONO durante 3 segundos. A continuación, inicie el modo de emparejamiento en la segunda unidad, normalmente pulsando el botón de encendido (con la unidad de control apagada) hasta que el led parpadee en rojo/azul.

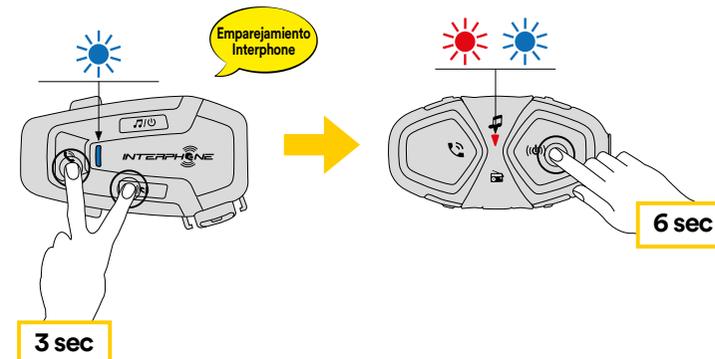

7.7 Anycom

La función Anycom permite mantener conversaciones de intercomunicación con otras marcas de intercomunicadores. Es posible emparejar el intercomunicador con un solo dispositivo no-Interphone a la vez. La distancia de intercomunicación depende del rendimiento del intercomunicador Bluetooth® conectado. Cuando se empareja un dispositivo que no es Interphone con el dispositivo Interphone, si se empareja otro dispositivo Bluetooth® a través del segundo emparejamiento de teléfono móvil, se desconectará.

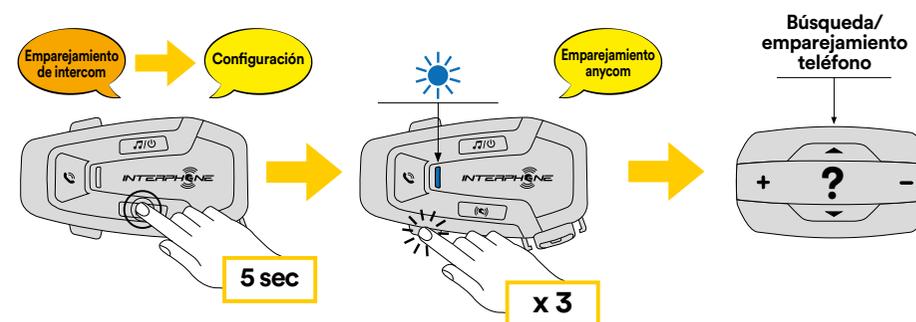

1. Con el U-COM 7R encendido, entre en el menú de configuración pulsando el botón INTERCOM durante 5 segundos. No suelte el botón antes de que el led se vuelva azul.
2. Pulse 3 veces el botón VOLUMEN – para activar el modo de emparejamiento ANYCOM.
3. Ponga el intercomunicador no-Interphone en modo de emparejamiento telefónico.

8. PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES Y ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE

8.1 Prioridad de las funciones

El auricular prioriza los dispositivos conectados en el siguiente orden:

1. (Más alta) Teléfono móvil
2. Intercom Bluetooth®
3. (Plus bas) Música estéreo con Bluetooth®

La prioridad entre el intercomunicador y la música se puede cambiar a través de la APP Interphone unite o el Administrador de dispositivos para Win/MAC.

Una función de menor prioridad es interrumpida por una función de mayor prioridad. Por ejemplo, la música estéreo será interrumpida por una conversación Intercom Bluetooth®; una conversación Intercom Bluetooth® será interrumpida por una llamada de teléfono móvil entrante.

8.2 Actualizaciones de firmware

El auricular admite actualizaciones de firmware. Mediante la utilidad Device Manager (disponible para PC y MAC en www.interphone.com), se puede actualizar el firmware.


El cable de alimentación y datos USB (USB-C) debe estar conectado a su ordenador; a continuación, inicie Device Manager en el ordenador y siga las instrucciones paso a paso.

La APP Interphone Unite puede comprobar la versión del firmware presente en el auricular e informarle en caso de que haya disponible un firmware más reciente, pero la APP no puede flashear el nuevo firmware en el auricular.

9. AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN

9.1 Ajuste de la configuración de los auriculares

Con el U-COM 7R encendido, mantenga pulsado el botón INTERCOM durante 5 segundos para entrar en el menú de ajustes. No suelte el botón hasta que la luz del led sea azul.

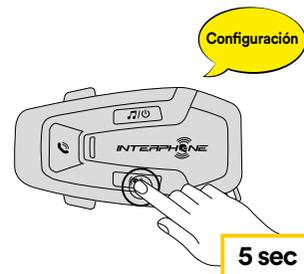

Para recorrer los ajustes, pulse una vez el botón VOLUMEN + o el botón VOLUMEN -.

1. Emparejamiento de teléfonos
2. Emparejamiento del segundo teléfono móvil
3. Emparejamiento de GPS

Para confirmar las siguientes opciones del menú de configuración, pulse una vez el botón INTERCOM.

4. Borrar todos los emparejamientos
5. Emparejamiento Anycom
6. Restauración de los valores de fábrica
7. Salir

9.1.1 Borrar todos los emparejamientos

Borra todos los emparejamientos Bluetooth® guardados en el dispositivo.

9.2 Ajustes de dispositivo

Puede cambiar la configuración del dispositivo desde la utilidad Device Manager (disponible para PC y MAC en www.interphone.com) o desde la aplicación Interphone UNITE.

Atención: el ajuste "Funciones avanzadas" habilita las siguientes funciones del auricular:

- Marcación rápida múltiple de teléfonos

9.2.1 Marcación rápida

Asigne números de teléfono para la marcación rápida para hacer una llamada telefónica rápidamente.

9.2.2 VOX Phone (predeterminado: activado)

Si esta función está activada, se puede responder por voz a las llamadas entrantes. Cuando oiga el tono de una llamada entrante, puede responder al teléfono diciendo una palabra como "Hola" en voz alta o soplando en el micrófono. La función VOX Phone se desactiva temporalmente si está conectado al intercomunicador. Si esta función está desactivada, tiene que tocar el botón TELÉFONO para responder a una llamada entrante.

9.2.3 VOX Intercom (predeterminado: desactivado)

Si el VOX Intercom está activado, puede iniciar una conversación por voz con el último intercomunicador conectado. Cuando quiera iniciar el intercomunicador, diga una palabra como "Hola" en voz alta o sople en el micrófono. Si inicia una conversación de intercomunicación mediante este comando de voz, el intercomunicador finaliza automáticamente cuando usted y su amigo en intercomunicación permanecen en silencio durante 20 segundos. Sin embargo, si inicia manualmente una conversación de intercomunicación tocando el botón INTERCOM, tiene que terminar la conversación de intercomunicación manualmente. Si inicia el intercomunicador mediante comando de voz y lo finaliza manualmente tocando el botón INTERCOM, no podrá iniciar el intercomunicador por voz temporalmente. En este caso, tiene que tocar el botón INTERCOM para reiniciar el intercomunicador. Esto sirve para evitar repetidas conexiones involuntarias del intercomunicador por un fuerte ruido del viento. Después de reiniciar el auricular, puede volver a iniciar el intercomunicador mediante comando de voz.

9.2.4 Audio Multitasking (predeterminado: desactivado)

La multitarea de audio ("Bluetooth® Intercom Audio Multitasking") le permite mantener una conversación de intercomunicación mientras escucha simultáneamente música o instrucciones del GPS. El audio superpuesto se reproduce en segundo plano con un volumen bajo siempre que haya una conversación de intercomunicación y volverá al volumen normal una vez que termine la conversación.

Nota:

- Para que la multitarea de audio Bluetooth® Intercom Audio Multitasking funcione correctamente, es necesario apagar y encender el auricular. Reinicie el auricular.
- La multitarea de audio Bluetooth® Intercom Audio Multitasking se activará durante las conversaciones de intercomunicación bidireccionales con un auricular que también admita esta función.

- Es posible que algunos dispositivos GPS no admitan esta función.
- La función de multitarea de audio puede configurarse a través de los ajustes de sensibilidad de la superposición de audio Intercom-Audio Overlay Sensitivity y de gestión del volumen de la superposición de audio Audio Overlay Volume Management.
- Atención, la activación de la Multitarea Audio provocará un deterioro de la calidad del audio del Intercomunicador.

9.2.5 HD Voice (predefinido: activado)

HD Voice le permite comunicarse en alta definición durante las llamadas telefónicas. Esta función aumenta la calidad para que el audio sea nítido y claro durante las conversaciones telefónicas.

Si está activada la función HD Voice, la conferencia telefónica tripartita con participante de intercomunicación no estará disponible.

Nota:

- Consulte con el fabricante del dispositivo Bluetooth® que se conectará al auricular para saber si es compatible con HD Voice.
- HD Voice se activa solamente si Bluetooth® Intercom Audio Multitasking está desactivada.

9.2.6 HD Intercom (predeterminado: activado)

HD Intercom mejora el audio del intercomunicador bidireccional de calidad normal a calidad HD. HD Intercom se desactiva temporalmente cuando entra en intercomunicación multidireccional. Si esta función está desactivada, el audio de intercomunicación bidireccional pasa a tener una calidad normal.

Nota:

- La distancia de intercomunicación de HD Intercom es relativamente más corta que la del intercomunicador normal.
- HD Intercom se deshabilita temporalmente cuando se activa la multitarea de audio del intercomunicador Bluetooth® Intercom Audio Multitasking.

9.2.7 Idioma de la unidad de control

Puede seleccionar el idioma del dispositivo. El idioma seleccionado se mantiene incluso cuando se reinicia el auricular.

9.2.8 Voice Prompt (predeterminado: activado)

Puede desactivar los avisos de voz mediante los ajustes de configuración del software, pero los siguientes avisos de voz siempre están activados.
- Menú de configuración del auricular, indicador de nivel de batería, marcación rápida.

10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Visite www.interphone.com para ver tutoriales en vídeo y respuestas a las preguntas más frecuentes.


10.1 Restablecimiento de fallos

Cuando el intercomunicador no funciona correctamente, es posible reiniciar la unidad fácilmente, introduciendo un clip en el orificio de reinicio en la parte posterior de la unidad principal y presionando suavemente.

Nota: El reinicio después de un error no restablecerá la configuración de fábrica del intercomunicador.

10.2 Restablecimiento de fábrica

Para borrar todos los ajustes y empezar de cero, el auricular puede restaurarse a los ajustes predeterminados de fábrica mediante la función de restablecimiento de fábrica Factory Reset.

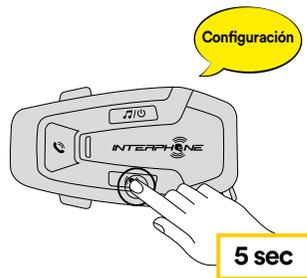

Con el U-COM 7R encendido, entre en el menú de configuración pulsando el botón INTERCOM durante 5 segundos. Asegúrese de no soltar el botón antes de que el LED se vuelva azul; escuchará el mensaje que confirma la activación del menú de configuración.

Pulse dos veces el botón VOLUMEN – hasta que oiga el mensaje "Factory Reset". Pulse una vez el botón INTERCOM para confirmar. Se emitirá un anuncio de voz para confirmarlo: "Reinicio del auricular, adiós".